SONY

デジタル ビデオカメラ

撮って見る 4ページ~

とにかく

準備 6ページ~

撮る 11ページ~

見る 21~-5~

使いこなす

- 撮影

26<->-

使いこなす - 再牛

41 ページ~ 編集する

52 n-57~

お買い上げ時の 設定を変える 83ページ~

" メモリース ティック を使う 93~-5~

その他 140~-ジ~

検索する 159ページ~

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

▲ 警告
電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



Digital Handycam







DCR-PC110

とにかく撮って見る4		
準備	準備1 電源を準備する	6 8
撮る	撮影する 逆光補正をする 暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/SI NIGHTSHOT(スーパーナイトショット) セルフタイマー撮影 最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ	16 UPER 17 19
見る	再生する テレビで見る	21 24
使いこなす _{撮影}	テープに静止画を撮る - テープフォト撮影	30 31 32 34 35 37
使いこなす _{再生}	画像にピクチャーエフェクトを加えて見る 画像にデジタルエフェクトを加えて見る 撮影した画像を拡大する - テープ再生ズーム 見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ 撮影日で頭出しする - 日付サーチ 見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン	42 43 44 45 47
編集する (つづく)	他のビデオへダビングする 必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット アナログ機器とパソコンをつなげて使う	54
	- デジタル変換機能	65

必ずお読みください □

お使いになる前に

別売りのアクセサリーキットについて 本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットが

が要です。 お持ちでない場合は、お買い求めください。詳しい内容については、アクセサリーキットの取扱説明書をご覧ください。

【川 カセットメモリー付きのミニDVカセットを おすすめします 本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニDVカ

セットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能

エンドサーチ(20ページ) 「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(47ページ)

フォトサーチ(49ページ)カセットメモリー付きカセットでのみできる機能 「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ」

・ イ・バル物画と頭出しりる・ ライトルリーデ」 (45ページ) 「タイトルを入れる」(76ページ) 「オリジナルタイトルを作る」(79ページ) 「カセットになまえを付ける・ カセットラベル」 (81ページ)

詳しくは140ページをご覧ください。



カセットメモリー付きカセットでのみできる機能 には、説明の前に左のマークが付いています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには(IIIマークが付 いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されている ことを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VOCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

編集する	ビデオやテレビから録画する 撮影したテープに新しく画像を挿入する 記録済みテープに音声を追加する - アフレコ タイトルを入れる オリジナルタイトルを作る カセットになまえを付ける - カセットラベル	70 73 76
お買い上げ時の設定を変える	メニューで設定を変える 日付・時刻を合わせ直す	
" メモリー スティック " を使う	"メモリースティック"を使う - はじめに "メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影 ミニDVテープの画像を静止画として取りこむ "メモリースティック"に動画を撮る - MPEGムービー撮影 ミニDVテープの画像を動画として取りこむ 静止画を重ねて横る - メモリーラックス ミニDVテープの静止画を自動記録する - オートフォトコピー 静止画を見る - メモリーフォト再生 動画を見る - MPEGムービー再生 パソコンで画像を見る "メモリースティック"に撮った画像をミニDVテープにダビングする "メモリースティック"に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム 画像を順番に自動再生する - スライドショー 大事な画像を残す - ブロテクト 画像を消す - 消去 プリントマークを付ける - プリントマーク	102 107 109 110 115 117 120 128 130 131
その他	使えるビデオカセット	142 143 152 153 155 156 158

著作権について

検索する

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

各部のなまえ

液晶画面、ファインダーおよびレンズについて

液晶画面やカラーファインダーは非常に精密度の高い技術で作られています。黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が消えないことがありますが、故障ではありません(有効画素99.99%以上)。これらの点は、テープまたは"メモリースティック"に記録されません。

液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにす ると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注 意ください。

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、スチルカ メラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異 なります。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な映像 表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、 ド現をリカールツァイスとソニーで共同開発した、 MTF*測定システムを用いてその品質を管理され、 カールツァイスレンズとしての品質を維持しています。

ます。 さらに本機はT*コーティングを採用しており、不要な反射を押え、転な色再現性を実現しています。 #ジューション トランスファー ファングョン

Modulation Transfer Functionの略。被写体のある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ集められるかを表す数値。

とにかく撮って見る




ここでは本機の使い方を簡単に説明します。詳しくは()内のページをご覧ください。

図のようにホールドグリップを下げて、 グリップベルトに手を通してお持ちく ださい。

1


電源をつなぐ(9ページ)


屋外ではバッテリーを使います 8ページ

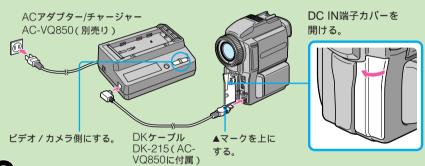


2 カセットを入れる(10ページ)

- 開く / ▲カセット取出し つまみを矢印の方向へ ずらしてから、カセット ぶたを開ける。
- ② カセットの背の中央部を押して、テープ窓を上にして入れる。
- 3 PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

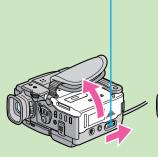

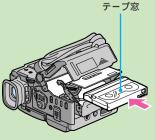

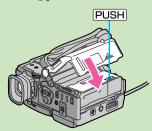


3 撮影す

撮影する(11ページ)

1 レンズキャップをはずす。

ファインダー 液晶画面を閉じている ときは、この部分に目 を当てて画像を見ます。

③ 液晶画面開く ボタンを押し ながら液晶画 面を開ける。 液晶画面に画像 が映る。

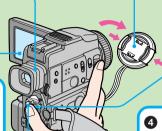

② 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。



スタート/ストップボタンを押す。 撮影が始まる。



もう1度押すと止まる。

4

液晶画面で見る(21ページ)

銀のボタンを押し ながら「ビデオ」に する。





② ◀◀巻戻しを押してテープを 巻き戻す。

> 巻戻し **◆**◀

③ ▶再生を押すとテープが再生される。



ご注意

ファインダーや液晶画面、 バッテリー、フラッシュを つかんで、本機を持ち上げ ないでください。










準備1 電源を準備する

バッテリーを充電する

ACアダプター / チャージャー(別売り)の取扱説明書もあわせてご覧ください。 バッテリーは充電してからお使いください。

本機の電源には、別売の"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。

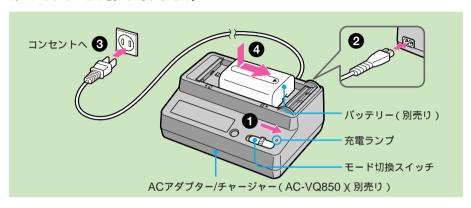

ご注意

- 充電する場合はACアダプター/チャージャーのモード切換スイッチを「充電」側にしてください。「ビデオ/カメラ」側にしていると充電できません。
- バッテリーは水にぬらさないでください。
- バッテリーを長期間使用しないときは、1年に1回程度満充電にして、本機で使い切ってから、涼しい場所で保管してください。

バッテリーの充電が終わった ら

バッテリーをACアダプター /チャージャーから取りはず してください。

- モード切換スイッチを「充電」にする。
- 2 電源コードをつなぐ。
- 3 コンセントにつなぐ。
- 4 バッテリーを押しながら矢印の方向にずらして取り付ける。


充電が始まると、充電ランプが点灯する。 充電が終わると、表示窓のバッテリーマークがすべて点 灯する「『 」(実用充電)。さらに充電ランプが消え、 バッテリーマーク「FULL」が表示されるまで充電を続け ると、若干長く使える(満充電)。 InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持ったリチウムイオンバッテリーです。本機は"インフォリチウム"バッテリーはお使いになれません。"インフォリチウム"バッテリーMシリーズには(① InfoLITHIUM M マークがついています。

InfoLITHIUM (インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

ACアダプター/チャージャーの使用可能時間表示はファインダーを使って撮影するときの使用可能時間です。 本機の残量時間表示と多少異なる場合がありますが、故障ではありません。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐに切れ るときは 満充電をすると正しく表示さ れます。

海外でも充電できます 詳しくは155ページをご覧く ださい。 5 充電終了後、バッテリーをACアダプター/ チャージャーから取りはずす。

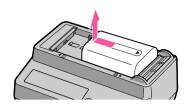

充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)
NP-FM50	105 (45)
NP-FM70	150(90)
NP-FM90	195(135)
NP-FM91	205 (145)

使い切ったバッテリーを充電したときの時間(約分)

撮影時間

15 = 11	ファインダー	で撮影	液晶画面で撮影	
バッテリー 一	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-FM50	135(120)	80(70)	115(105)	65(60)
NP-FM70	285 (255)	170(150)	245(220)	145(130)
NP-FM90	435(390)	260(230)	370(335)	220(200)
NP-FM91	505 (455)	300(270)	430(390)	255(230)

満充電(()内は実用充電)してからの時間(約 分)。

- * 25 で連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。
- **録画、スタンバイ、電源入/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

Ŧ	事:	主	詩	背


バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FM50	140(125)	170(155)
NP-FM70	295 (265)	355(320)
NP-FM90	450(400)	540(485)
NP-FM91	520 (465)	625(560)

満充電(()内は実用充電)してからの時間(約 分)。 低温では使用時間が短くなります。

準備1 電源を準備する(つづき)

バッテリーを取り付ける

本機を屋外で使用するときは、バッテリーを取り付けます。

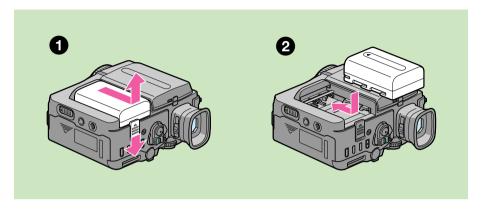


本機を保管するときは バッテリー端子を保護するため、バッテリー端子力バーを 取り付けてください。

- 1 バッテリー取りはずしつまみをずらしながら、バッテリー端子カバーを取りはずす。
- ② バッテリーを押しながら、矢印の方向へずらして取り付ける。

本体から取りはずす

手順1と同様に取りはずす。

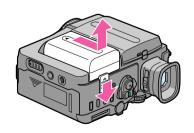

コンセントにつないで使う


ご注意

- コンセントにつないで使う場合は、ACアダプター/ チャージャーのモード切換スイッチを「ビデオ/カメラ」側にしてください。「充電」側にしていると電源は供給されません。
- バッテリーをつけたままで もお使いいただけます。
- 電源供給はDC IN端子が優先されます。バッテリーで使用するとき、コンセントから電源コードを抜いても、DC IN端子にコードが差し込まれているとバッテリーから電源は供給されません。

自動車の電源では


ACアダプター / チャー ジャー AC-VQ850をお持ち の場合は、別売りのカーバッ テリーコードをお使いくださ い。

詳しくは、ACアダプター/ チャージャーの取扱説明書を ご覧ください。 テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。

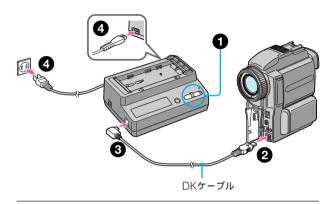

- **1** ACアダプター / チャージャーのモード切換 スイッチを「ビデオ/カメラ」にする。
- ② DKケーブルを本機のDC IN端子につなぐ。
 DC IN端子カバーを開け、DKケーブルのプラグの▲マークを上側にしてつなぐ。
- 3 DKケーブルをACアダプター / チャージャー につなぐ。
- 電源コードをACアダプター / チャージャーとコンセントにつなぐ。

準備2 カセットを入れる

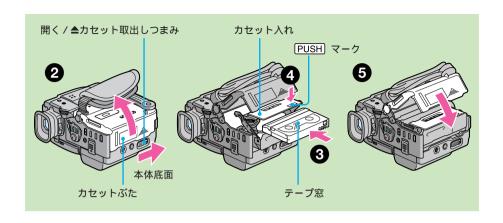


ご注意

カセット入れを無理に押し込まないでください。故障の原因になります。 PUSH マーク以外を押しているとカセット入れが閉まらないことがあります。

カセットメモリー付きミニ DVカセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために140 ページをご覧ください。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。

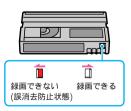

1 バッテリーまたはACアダプター/チャージャーをつなぐ。

ACアダプター/チャージャーのモード切換スイッチは「ビデオ/カメラ」にする。

- ② 開く/▲カセット取出しつまみを矢印の方向 へずらしてから、カセットぶたを開ける。 カセット入れが自動的に出て開く。
- **3** カセットの背の中央部を押して、カセットを入れる。

テープ窓を上にして、まっすぐ奥まで押し込む。

PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。


カセット入れが自動的に引き込まれる。

5 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順3で取り出す。

撮影する

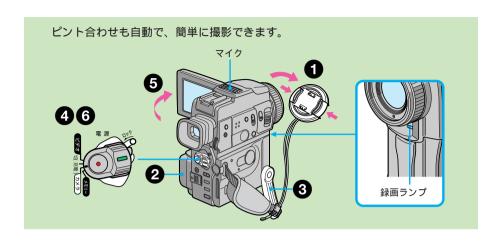


ご注意

- グリップベルトをしっかり しめてください。
- マイクに手が触れないよう にしてください。

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(83ページ)。 録画時間がSP(標準)モード の1.5倍になります。本機の LPモードで録画したテープは 本機で再生することをおすす めします。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 映像はきれいにつながりま す。また、以下の点にご注意 ください。


- 同じテープにSPモードで 撮影した映像とLPモードで 撮影した映像を混在させな い
- バッテリーの交換は電源スイッチを「切(充電)」にしてから行う。
- カセットメモリー付きのカセットでは、カセットを取り出した後でもエンドサーチ(20ページ)を使うと、きれいにつながります。

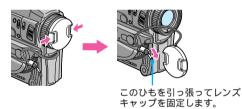

バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。

「準備1、2」(6~10ページ)をご覧ください。

3 ホールドグリップを下げる。 グリップベルトに手を通して本機を握る。

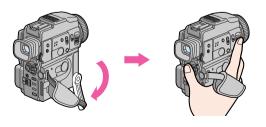

撮影する(つづき)

撮影スタンバイが5分以上続 くと

自動的に電源が切れます。これはパッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるには電源スイッチを1度「切(充電)」にしてから、「カメラ」に戻します。

次のようなときは

つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたりタイムコードが正しくつながらないこと があります。

- テープの途中で録画モード (SP/LP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りをする。

撮影日時は

画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 にリモコンのデータコードボ タンを押すと、見ることがで きます。 4 緑のボタンを押しながら「カメラ」にする。 撮影スタンバイになる。





ロックつまみについて

ロックつまみを左側(ロック)にすると、気付かないうちに電源スイッチが「メモリー」になるのを防ぎます。(お買い上げ時は右側(解除)になっています。)

 液晶画面開くボタンを押しながら液晶画面を 開ける。

ファインダーの画像は消える。

6 スタート/ストップボタンを押す。 撮影が始まり、録画ランプが点灯する。 もう1度押すと止まる。







撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 2 液晶画面を閉じる。
- 3 ホールドグリップを元の位置に戻す。
- 4 カセットを取り出す。
- 5 バッテリーを取りはずす。
- 6 バッテリー端子カバーを取り付ける。

ご注意

液晶画面を開いているときは、ファインダーには画像が映りません。ただし、対面撮影中はファインダーにも画像が映ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。ファ インダーでのご使用をおすす めします。

角度の調節は必ず90°まで開いてから行ってください。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

対面撮影中は

リモコンのゼロセットメモ リーボタンは働きません。

対面撮影中の表示


撮影スタンバイ中は■●、撮影中は●が表示されます。その他の表示は左右が反転します。表示が出ないものもあります。

液晶画面を使って撮影すると きのバッテリーの使用時間は ファインダーを使った撮影時 間より若干短くなります。

液晶バックライトの明るさは メニューの「パネルバックラ イト」(83ページ)で調節す ることができます。

「パネル明るさ」「パネルバックライト」は 調節しても記録される画像に 変化はありません。

液晶画面を調整する

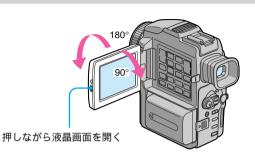


液晶画面は90°まで開きます。また、レンズの方向に180°まで、ファインダーの方向に90°まで回転し、角度を調節できます。 撮影スタンバイ中に液晶画面を180°回転させると、ファインダーと液晶画面に⑤が出ます。(対面撮影モード)液晶画面を閉じるときは、液晶画面を垂直にしてから本体に向

ファインダーの視度を調節する

液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。自分の視力に合わせてファインダーの文字がはっきり見えるように、調節します。

視度調節つまみを動かす。

かって閉じます。

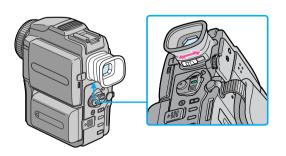

撮影する(つづき)

ご注意

- ワイヤレスリモコンをご使用になる場合、リモコン操作する位置によってはレンズフードがリモコンの赤外線をさえぎり、リモコンで操作できなくなることがあります。このようなときはレンズフードを取りはずしてお使いください。
- レンズフードの上からフィルターなどを取り付けることはできません。

別売りのフィルターなどを使用しているときは 画像の四隅にフードの影が映る(ケラレが出る)ことがあります。

付属のレンズフードを取り付ける

晴れた日の屋外など、強い光源のあるところではレンズフード を取り付けることをおすすめします。



レンズフードの上からでもレンズキャップをつけることができます。

近くのものにピントがうまく 合わないときは


ズームレバーをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は20倍または 120倍までになります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。
- 電源スイッチを「メモリー」 にすると、デジタルズーム は使えません。

ズームする

ズームレバーを動かす。

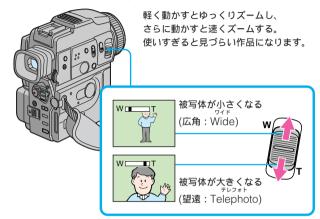

10倍を超えるズームをするには

メニューで「デジタルズーム」を「 $20 \times$ 」または「 $120 \times$ 」にします(83ページ)。お買い上げ時は「切」になっています。

このラインよりT側が デジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」 を「20×」または「120×」に すると表示されます。



撮影する(つづき)


バッテリー残量表示について 連続撮影時間の目安を液晶画 面、またはファインダーに表 示します。使用状況や環境に よっては、正しく表示されな い場合があります。液晶画面 を開閉したときは、正しい残 量時間(分)を表示するのに 約1分かかります。

タイムコードについて 液晶画面またはファインダー にテープ走行時間が 「0:00:00(時:分:秒)と出ま す。ビデオモードのときには 「0:00:00:00(時:分:秒:フ レーム)と出ます。あとから このタイムコードだけを書き 直すことはできません。

テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。

撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

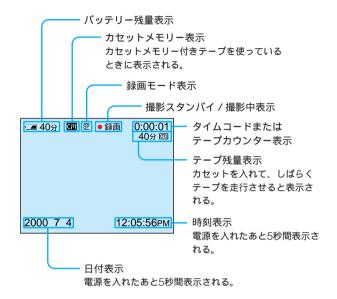

逆光補正をする

逆光補正中に明るさボタンを 押すと


逆光補正は解除されます。

被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映る時などに明る さの補正をします。

[撮影スタンバイ中][撮影中]または[メモリーモード中] に

逆光補正ボタンを押す。

液晶画面またはファインダーに逆光補正表示圏が出ます。逆光 補正ボタンをもう1度押すと解除されます。

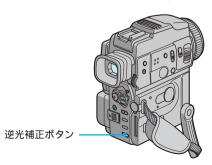

暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット)

ご注意

- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は、正しい色が表現されません。
- NIGHTSHOT時、オート フォーカスが合いにくいと きは、マニュアルフォーカ スをご使用ください。
- NIGHTSHOTで撮影中は、指などで赤外線発光部を隠してしまわないようご注意ください。
- NIGHTSHOTで撮影するとき、レンズフードが NIGHTSHOTライトの光をさえぎることがあります。NIGHTSHOT撮影をするときは、レンズフードを取りはずしてください。

NIGHTSHOT中は以下の操作ができません。

- 明るさ調節
- プログラムAE
- ホワイトバランス

夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所で撮影できます。


[撮影スタンバイ中][撮影中]または[メモリーモード中] に

NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

液晶画面またはファインダーにNIGHTSHOT表示

** NIGHTSHOT ** が点滅します。

NIGHTSHOTスイッチを「切」にすると解除されます。

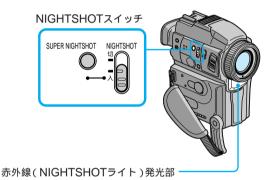

撮影する(つづき)

SUPER NIGHTSHOT時のシャッタースピードは明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動きは遅くなります。

SUPER NIGHTSHOT中は 以下の操作ができません

- フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAE
- 明るさ調節
- ホワイトバランス
- フラッシュ撮影

メモリーモード中は SUPER NIGHTSHOTは働 きません。

NIGHTSHOTライトは 赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は約 3mです。

SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)を使う

SUPER NIGHTSHOTボタンを使うと、NIGHTSHOTの最大16倍の感度で被写体を明るく撮影できます。

[撮影スタンバイ中]または[撮影中]に NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

液晶画面またはファインダーに回表示と "NIGHTSHOT"表示が点滅します。

2 SUPER NIGHTSHOTボタンを押す。

液晶画面またはファインダーにS回表示と"SUPER NIGHTSHOT"表示が点滅します。

SUPER NIGHTSHOTボタンをもう一度押すと解除されます。

NIGHTSHOTライトを使う

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。メニューで「N.S.ライト」を「入」にします。(83ページ)


セルフタイマー撮影

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

メモリーモード中でも セルフタイマー撮影できま す。(106ページ) セルフタイマーを使用すると、10秒後に自動的に撮影が始まります。自分を撮影したいときなどに使用してください。 リモコンも使えます。

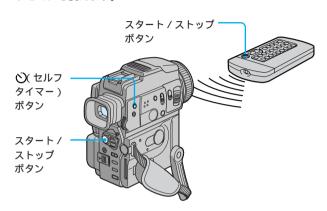

- 1 [撮影スタンバイ中]に○(セルフタイマー)ボタンを押す。セルフタイマー表示○が出る。
- 2 スタート/ストップボタンを押す。

セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影が始まる。

秒読み中に撮影を止めるとき

スタート / ストップボタンをもう1度押す。リモコンを使うと 便利です。


セルフタイマーで静止画を撮るとき 手順2でフォトボタンを押す。(28ページ)

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度(X) セルフタイマー)ボタンを押して、セルフタイマー表示(X)を消す。

最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ

カセットメモリーの付いていないカセットでは 1度取り出すと働きません。カセットメモリー付きのカセットを使えば、カセットを 1度取り出してもエンドサーチは働きます。ただし、テープの冒頭や途中に無記録部分を作ると正しく働かないことがあります。(140ページ) 最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいときや、最後に撮った場面を確認するときに使います。

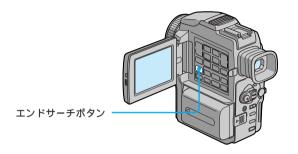

[撮影スタンバイ中]にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生されて、撮影スタンバイに戻る。 スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。


エンド サーチ

エンドサーチを止める もう1度エンドサーチボタンを押す。

再生する

撮影したテープなどを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じるとファインダーで も見られます。

リモコンでも操作できます。

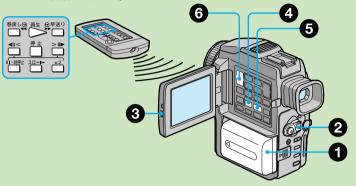

長時間電源を入れたままにし ておくと

本体があたたかくなりますが
故障ではありません。

液晶画面を開けたり閉じたり するときは

液晶画面を必ず垂直にしてか ら行ってください。

- がッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- 2 緑のボタンを押しながら、「ビデオ」にする。



- 3 液晶画面開くボタンを押して、液晶画面を開ける。
- **4 ◄** 巻戻しボタンを押す。 巻き戻しが始まる。



再生ボタンを押す。画像が映る。



6 音量ボタンを押して、 音量を調節する。



再生する(つづき)

再生を止める

■停止ボタンを押す。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。



カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

次のときは、「-- -- -- 」を表示 します。

- 無記録部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない
- 日付・時刻を設定しないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつないだとき は、テレビ画面で確認するこ とができます。

テープカウンターなどの表示を出す - 画面表示機能


本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出る。 消すときはもう1度押す。 ボタン

データコードについて

本機は撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。 リモコンでのみ操作できます。

[再生中]にリモコンのデータコードボタンを押す。 押すたびに次のように表示が変わります。 「日付表示」「カメラデータの表示」 (表示なし)

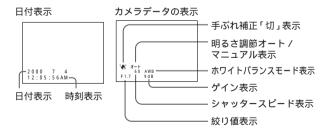

カメラデータを表示させないようにする メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。 (83ページ)

データコードボタンを押すたびに次のように表示が変わります。 「日付表示」→→(表示なし)

変速再生中は

- 音声は出ません。
- 前の映像がモザイク状に残ることがあります。

ー時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると きは、もう1度 ■ 再生ボタン を押します。

スロー再生について 本機にはスロー画像もなめら かに再生する機能がありま す。ただしDV入力/出力端 子から出力される信号にはこ の機能は働きません。

逆方向再生について 画面の上下や中央に横縞が入 ることがありますが、故障で はありません。

いろいろな再生

電源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。

静止画を見る

[再生中]に■■一時停止ボタンを押す。

もう1度押すか、▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

「再生中 1にリモコンの ≪ボタンを押す。

■再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り / 巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に▶▶早送り / ◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]または[巻き戻し中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中]にリモコンのスロー▶▶ボタンを押す。

逆方向にスロー再生するときは、リモコンの < ボタンを押してから スロー▶▼ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で見る(倍速再生)

「再生中1にリモコンのX2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの < ボタンを押してからX2ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

コマ送りで見る

「再生一時停止中 1にリモコンのⅡ▶ボタンを押す。

逆方向にコマ送りするときは、◀Ⅲボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)


[停止中]にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は別売りのACアダプター / チャージャーを使って、コンセントからとることをおすすめします(9ページ)、接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

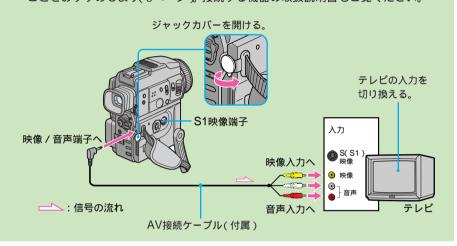

別売りのS映像ケーブルを使 うと

再生画像がより鮮明になります。テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色い端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すにはメニューで「画面表示」を「ビデオ出力/パネル」にし(83ページ)、画面表示ボタンを押します。消すときはもう1度押します。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは市販の接続ケーブルを お使いください。 SUPER LASER AVLINK 別売りのAVコードレスIRレ シーバーIFT-R20との組み合 わせで最大距離が従来比*60 %アップ、またノイズレベル 約40%減を実現しています。

* LASER AVLINK搭載ビデ オカメラとIFT-R10組み合 わせ時

ソニー製のテレビの場合は

- 電源について 本機のSUPER LASER AVLINKボタンを押すと、 自動的にテレビの電源が入 ります。あらかじめ下記の 操作をしておいてください。
 - テレビの主電源を入れる。- 本機のメニューで「オートTV/オン・た「♪・にす
 - 本機のメニューで・オートTVオン」を「入」にする。
 - 本機の赤外線発光部をテレビのリモコン受光部に向けておく。
- 入力について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定 し、「TV入力切りかえ」を IRレシーバーをつないだテレビの入力端子(ビデオ1/ 2/3)と同じに設定する と、「サビの入力ます。(検りしている)ではいりではなっていた。 に切り換わります。(検りなるときに一瞬像やすることがあります。)
- 機種によっては操作できないことがあります。

電源スイッチを「切(充電)」にすると

自動的に解除されます。

SUPER LASER AVLINK を使うと

- バッテリーの使用時間が短くなりますので、使わないときはSUPER LASER AVLINKを解除しておいてください。
- 本機とIRレシーバーの位置 によっては、映りが悪くなることがあります。レンズフードを取り付けている場合は、レンズフードを取りはずしてください

▲はソニー(株)の商標です。

ケーブルを使わずに見る - SUPER LASER AVLINK(スーパーレーザーエーブイリンク)

別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおくと、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで見られます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧ください

SUPER LASER AVLINKボタン




赤外線発光部

ACアダプター / チャージャーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れておく。

- テレビにIRレシーバーをつなぎ、IRレシーバーの電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビ / ビデオ切り換 えスイッチを「ビデオ」にする。
- **3** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- **4** SUPER LASER AVLINKボタンを押す。 ボタンのランプが点灯する。
- 5 本機の►再生ボタンを押す。再生が始まる。
- 6 本機とIRレシーバーの向きを合わせる。

再生中の画像がきれ いにテレビに映るよ うにする。

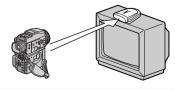

SUPER LASER AVLINKを解除する

SUPER LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを 消す。

テープに静止画を撮る・テープフォト撮影

ミニDVテープに静止画を記録できます。60 分テープならSPモードで約510枚、LPモー ドで約765枚撮れます。

本機では"メモリースティック"にも静止画 を記録することができます。(102ページ)



- いつ 使う? ・ビデオプリンターでプリントしたい とき。
 - 後からテレビやモニターで記念写真 のように見たいとき。

ご注意

- テープフォト撮影中はモー ドや設定を変更することは できません。
- 静止画を撮影するときは、 本機を振らないでくださ い。画像が乱れることがあ ります。
- 以下の設定中や操作中は、 テープフォト撮影できませ h.
 - フェーダー
 - デジタルエフェクト

動きのある画像をテープフォ ト撮影すると

他の機器で再生したときに画 像がぶれることがあります が、故障ではありません。


リモコンのフォトボタンで撮 影すると

押したときに液晶画面または ファインダーに映っている画 像が記録されます。

カメラ緑画中にテープフォト 撮影するときは

フォトボタンを軽く押して画 像を確認することができませ ん。フォトボタンを強く押し 込んでください。約7秒間静 止画を記録したあと、撮影ス タンバイに戻ります。

ブレの少ない、美しい静止画 を撮影するには " メモリースティック "を 使った「メモリーフォト撮 影」をおすすめします。

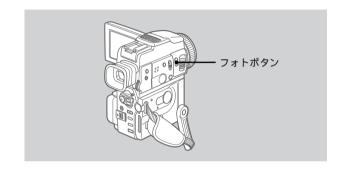

■ 「撮影スタンバイ中]に フォトボタンを軽く押したまま画像を確認す る。



画像が静止画になり、キャプチャー 表示が出る。

このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

2 フォトボタンを強く押し込む。



録画中は1秒ごとに赤い丸が消えて いく。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。

記録中にファインダーまたは液晶画面に映る画像は静止 画となります。

ご注意

- コンバージョンレンズ(別売 り)をつけていると、フラッシュの光をさえぎり、レンズ の影が映る(ケラレる)こと があります。
- 別売りのフラッシュと内蔵フラッシュを同時に使うことはできません。
- ◆ ◆ (AUTO赤目軽減)では、個人差や被写体までの距離、 予備発光を見ていないなどの 発作により赤目の軽減効果が 現れにくいことがあります。
- 明るい場面で強制発光を使う とフラッシュ効果が得られに くいことがあります。
- フラッシュを使って撮影する と、音声がこもって撮影され る場合があります。
- ・フラッシュを呼って撮影すのし、 ・フラッ画像を取り込むまではまれている。 ・時間がかりりまきち上でいるです。 ・眼がかシュブフるためでは、 ・思充電である。 ・な充電である。 ・アラッシュブスをは、 ・アラッシュブスをは、 ・アラッシュが、 ・アラッシュが、 ・アラッシュが、 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。 ・アラッシュす。
- 周囲が暗いときなどオート フォーカスが合いにくい場合 は、マニュアルフォーカスの フォーカス距離情報(40ページ)をご使用ください。

フラッシュを使って撮影すると フラッシュ到達距離がメモリー モードより短くなります。

フラッシュを使って撮影した テープの画像を他機で再生した とき ちらついて見えることがありま す。

電源をはずして5分以上たつと お買い上げ時の設定「AUTO」 に戻ります。

以下の操作中はフラッシュ撮影できません。


- プログラムAEのキャンドル モード
- SUPER NIGHTSHOT
- デジタルエフェクト
- フェーダー録画中

以下の操作中は、AUTOまたは Φ(AUTO赤目軽減)を選んで もフラッシュは発光しません。

- ・明るさ調節
- NIGHTSHOTプログラムAEの
 - スポットライトモード
 - サンセット&ムーンモード風景モード
- 赤目軽減対応されていない別売 りのフラッシュでは 赤目軽減を選択することができ ません。

フラッシュを使って撮影する

フラッシュが自動で持ち上がり発光します。お買い上げ時は「AUTO」(表示なし)に設定されています。「AUTO」以外に設定するときは、**4**(フラッシュ)ボタンを繰り返し押し、希望のフラッシュ表示を出します。

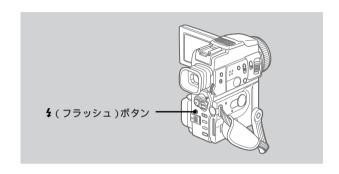

ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

(表示なし) ◆

• 4

(

(多) (表示なし)

◆ AUT○赤目軽減:撮影前に予備発光し、目が赤く映るこ

とを抑制します。

4 強制発光 : 周囲の明るさに関係なく発光します。

③ 発光禁止 : 発光しません。

調光窓により適切な明るさに調整されていますが、発光量はメニューの「フラッシュレベル」で変えることができます(83ページ)。お好みの明るさに設定するには試し撮りをしてご確認ください。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影(つづき)


ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行 したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

セルフタイマー撮影

セルフタイマーを使用して、テープに静止画を記録できます。 自分を撮影したいときなどに使用してください。 リモコンも使えます。

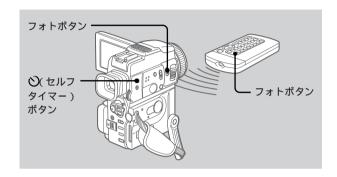

- 1 [撮影スタンバイ中]に○X セルフタイマー)ボタンを押す。セルフタイマー表示○が出る。
- 2 フォトボタンを深く押し込む。

セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度()(セルフタイマー)ボタンを押して、セルフタイマー表示()を消す。


リモコンを使って撮影を中断することはできません。

ビデオプリンターにS(S1)映像入力端子がついていると きは

別売りのS映像ケーブルでつなぐと、プリント画像がより 鮮明になります。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取りこみプリントできます。

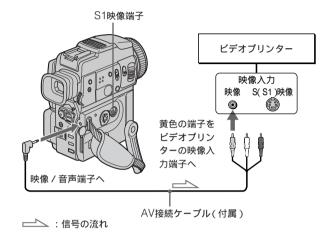

ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

明るさや撮影する状況に合わせて、自然な色 あいの画像になるように手動で調節できま す。通常は、自動的に色あいの調節が行われ ています。



- いつ パーティー会場など照明条件が変化 使う? + 2485 183 185 する場所で撮るとき。
 - 夜景やネオンサインなどを屋外で撮 るとき。

スタジオ昭田やビデオライト で撮影する場合は

-Q-(屋内)に設定して撮影す ることをおすすめします。

蛍光灯照明下で撮影する場合

ホワイトバランスを自動調節 にするか、ホールドに設定し て撮影することをおすすめし ます。 ふ(屋内)に設定し て撮影すると、ホワイトバラ ンスが正しく調整されない場 合があります。


ホワイトバランスを「オー ト」にしたままで

次のように撮影条件を変えた ときは、電源スイッチを「カ メラ にしてから10秒間くら い白っぽい被写体に向けると よりよい色あいに調節されま

- バッテリーを交換したとき
- 画像の明るさを固定させた まま屋外と屋内を行き来し たとき

ホワイトバランスを「ホール ド」にしたままで 次のように撮影条件を変えた ときは、ホワイトバランスを 1度「オート」にしてしばら くしてから「ホールド」に戻 してください。

- プログラムAEのモードを 変えたとき
- 屋外と屋内を行き来したと

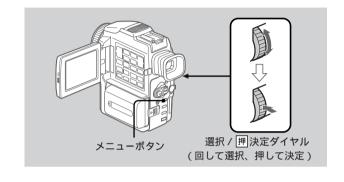

「撮影スタンバイ中 」 「撮影中]または「メモリー モード中 1に

メニューで**™**の項目の「ホワイトバランス」を選 び、希望のモードを選ぶ。(83ページ)

☆(屋内)

- パーティー会場など照明条件が変化する場所
- スタジオなどビデオライトの下で撮るとき
- ナトリウムランプや水銀灯の下で撮るとき ☀(屋外)
- 夜景やネオン、花火などを撮るとき
- 日の出、日没などを撮るとき
- 昼光色蛍光灯の下で撮るとき HOLD(ホールド)

単一色の被写体や背景を撮るとき

自動調節に戻す

メニューの「ホワイトバランス」で「オート」を選ぶ。

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっぱいに映るように撮影できます。接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき。



ワイドTVモード中は オールドムービーは選べません。

録画中は

ワイドTVモードを選んだり、 解除したりできません。 ワイドTVモードを解除すると きは、必ず「撮影スタンバイ」 にしてから、メニューの「ワ イドTV」を「切」にしてくだ さい。

テレビの接続について 下記の接続のとき、ワイドTV モードで記録した画像を再生 すると、画像は自動的にフル モードに切り換わります。

- ビデオIDシステム(ID-1/ID-2)方式対応のテレビと接続したとき。
- テレビのS(S1)映像入力端 子に接続したとき。


ID-1方式とは

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)が情報を通信するシステムです。この方式に対応しているテレビとつフなくと、自動的にテレビのワイドモードが切り換わります。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステムです。

S1映像信号とは 通常のS映像信号にワイド モード自動選択用の信号が加 算されています。

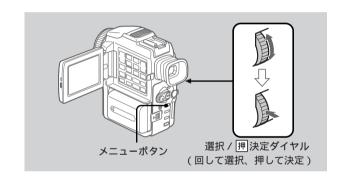


[撮影スタンバイ中]に メニューで団の項目の「ワイドTV」を「入」にする。(83ページ)

ワイドTVモードを解除する

メニューの「ワイドTV」で「切」を選ぶ。

効果的な場面転換をする・フェーダー

余韻を残して場面を変えたり徐々に画像と音 を出したり(フェードイン)、逆に徐々に消 したり(フェードアウト)して効果的な場面 転換を演出できます。

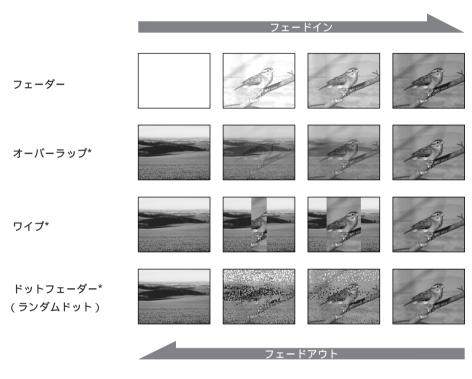

モノトーンフェーダー

フェードインは白黒からカラーに、 フェードアウトはカラーから白黒になります。

* フェードインのみ

ご注意

フェード中には以下の操作が できません。また以下の操作 中にはフェードイン・フェー ドアウトはできません。


- デジタルエフェクト
- プログラムAEのキャン ドルモード(オーバー ラップ、ワイプまたは ドットフェーダーのみ)
- SUPER NIGHTSHOT
- テープフォト撮影

「オーバーラップ」、「ワイプ」 または「ドットフェーダー」 を選ぶと

本機が自動的に動作し、テー プ上の画像を記憶します。記 憶中は表示が早い点滅にな り、画面が消えます。 このとき、テープの状態に よっては、きれいな画像が撮 影できないことがあります。

メモリーモードにしていると きは

フェードイン・フェードアウ トはできません。

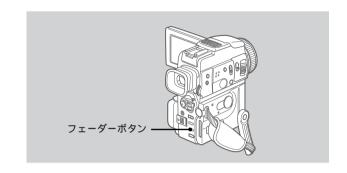

- フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - フェードアウトは[撮影中]に フェーダーボタンを押して希望のモードを選 13in



押すたびに変わります。 フェーダー→モノトーンフェーダー→ オーバーラップ→ワイプ→ドットフェーダー

表示は前回使ったモードから表示されます。



スタート/ストップボタンを押す。

フェーダーモード表示が点滅から点灯に変わり、フェー ド終了後に消える。フェードイン、フェードアウトは フェード終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する スタート/ストップボタンを押す前に、もう1度フェーダーボ タンを押し、表示を消す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



ネガアート →写真のネガフィル ムのように



ソラリ →明暗をはっきり させたイラストのよ うに



スリム →縦に引き伸ばした ように



ストレッチ →横に引き伸ばした ように



パステル →淡い色のパステ ル画のように




ー →タイルを組み合わ せたように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

ピクチャーエフェクト中は オールドムービーは選べませ ん。

電源スイッチを「切(充電)」にすると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

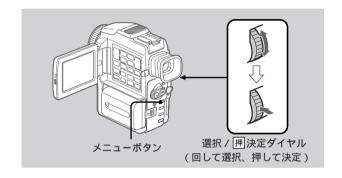

- 1 [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に メニューで団の項目の「ピクチャーエフェクト」を選ぶ。(83ページ)
- **②** 選択 / 押決定ダイヤルを回して、希望のモードを選ぶ。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

デジタル機能を使って撮影画像にさまざまな演出を加えることができます。 音声はそのまま録音されます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て撮影する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードを遅くする。暗いところで撮影しやすい。

オールドムービー

画面は横長、画像はセピア、シャッタースピードを遅くして、昔の映画のように撮影する。

(スチル)



(ルミキー)




ご注意

- デジタルエフェクト操作中 は以下の操作ができません。
 - フェーダー
 - プログラムAEのキャン ドルモード
 - テープフォト撮影
 - SUPER NIGHTSHOT
- スローシャッターを選ぶと プログラムAEは使えません。
- オールドムービーを選ぶと 以下の操作ができません。
 - ワイドTV
 - ピクチャーエフェクト
 - プログラムAE

電源スイッチを「切(充電)」にすると

デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

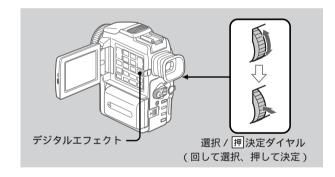

1 [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に デジタルエフェクトボタンを押す。 デジタルエフェクト表示が出る。

② 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望のモードを選ぶ。

スチルー

次の順で変わります スチル→フラッシュ→ルミキー→トレイル →スローシャッター→オールドムービー

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト(つづき)

スローシャッターでは 自動でピントが合いにくくな ることがあります。三脚など に固定して、手動でピントを 合わせてください。

スローシャッターのシャッ タースピードは

表示	シャッター	スヒード
スローシー	ャッター1	1/30
スローシー	ャッター2	1/15
スローシー	ャッター3	1/8
スローシー	ャッター4	1/4

3 選択/押決定ダイヤルを押して決定する。 表示が点滅から点灯に変わり、パーが表示される。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。

選択/ 押決定ダイヤルを回して、効果を調節 する。

調節する内容は以下の通り。

スチル	撮影中の動画の背景にある静止画 の映り具合。
フラッシュ	フラッシュの間隔。
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の 明るさの度合い。
トレイル	残像が残る時間。
スローシャッター	シャッタースピード。 数字を大きくするほど遅くなる。
オールドムービー	調節は必要ない。

スチル |||||||

バー表示。大きくするほど効果が大きくなる。 次のデジタルエフェクトで表示される。 スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイル

デジタルエフェクトを解除する デジタルエフェクトボタンを押し、表示を消す。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的 に行います。



スポットライトモード 結婚式や舞台など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレートモード 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。



スポーツレッスンモード ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



ビーチ&スキーモード 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに、人物の顔などが暗く なるのを防ぎます。



サンセット&ムーンモード 夕焼け、夜景、花火、ネオンサイ ンを撮影するときに、雰囲気を損 なわずに撮影することができま す。



山などの遠くの景色を撮影すると きに景色をはっきりさせ、風景を

風墨モード

窓ガラスや金網越しに撮影する場 合、手前のガラスや金網にピント が合うのを防ぎます。



キャンドルモード 暗い場所でも、被写体を明るく撮 影することができます。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE(つづき)

ご注意

- 次のモードでは近くのもの にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライトモード
 - スポーツレッスンモード
 - ビーチ&スキーモード
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーンモード - 風景モード
- プログラムAE中は以下の 操作ができません。
 - スローシャッター
 - オールドムービー
- キャンドルモード中は以下 の操作ができません。
 - デジタルエフェクト
 - オーバーラップ
 - ワイプ
 - ドット
 - フラッシュ撮影
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしているとき、プロ グラムAEモードは使えま せん。(表示が点滅します)
- メモリーモード時、キャン ドルモードとスポーツレッ スンモードは操作できませ ん。(表示が点滅します)


ホワイトバランスを「オート」 にしているときは プログラムAEを使うときも 自動的にホワイトバランスが 調節されます。

プログラムAEモードで撮影 中でも 明るさを調節できます。

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

次のモードでは画面が明るく なったりする現象(フリッ カー)が起こったり、色が変 化することがあります。この ような場合にはプログラム AEを解除してください。

- ソフトポートレートモード
- 38 スポーツレッスンモード

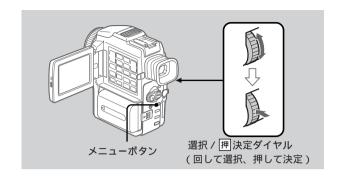

● 「撮影スタンバイ中」[撮影中]または[メモ リーモード中 1に メニューで MM の項目の「プログラムAE」を 選ぶ。(83ページ)

2 選択/囲決定ダイヤルを回して希望のモード を選ぶ。



次の順で変わります。 スポットライトモード←→ソフトポート レートモード↔スポーツレッスンモー ド↔ビーチ&スキーモード↔サンセッ ト&ムーンモード←→風景モード←→ キャンドルモード

プログラムAEを解除する

メニューの「プログラムAE」で「オート」を選ぶ。

手動で画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定することができます。




- 逆光補正を細かく行いたいとき。
- 背景に比べて、被写体が明るすぎる とき。
- 夜景を撮りたいとき。

ご注意

明るさ調節しているときは逆 光補正ボタンは働きません。

以下のとき、明るさ調節は自動に戻ります。

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にする。

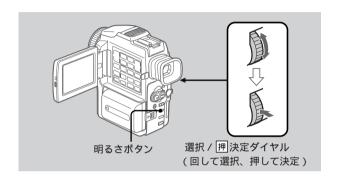

1 [撮影スタンバイ中][撮影中]または「メモリーモード中」に明るさボタンを押す。明るさ表示が出る。



② 選択 / 押決定ダイヤルを回して、明るさを調 節する。

自動調節に戻す

明るさボタンを押し、表示を消す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせがで きます。





- いつ 使う? 自動ではピントが合いにくいとき。
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあ るとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが 弱いとき
 - 手前の被写体から後方の被写体へ と、意図的にピントの合う位置を変 えたいとき。
 - 三脚を使い、静止した被写体のピン トを固定して撮るとき。

正確にピントを合わせるには ズームをT側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調節するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側 広角 いっぱい にしてピントを合わせます。

手動でピント合わせをすると き、虚が次のようなマークに 変わります。


- ▲ 無限遠にあるとき。
- ♣ それ以上近くにピント合 わせをすることができな いとき。

以下のとき、フォーカス距離 情報(ピントが合う距離) €1.2mを3秒間表示します。

- 自動調節から手動調節に切 り換えたとき
- フォーカスリングを回した とき

フォーカス距離情報は

- 暗くて、フォーカスが合わ せにくいときに、使用する と便利です。目安としてご 使用してください。
- コンバージョンレンズをつ けていると、正しく表示さ れません。
- ピントが合う距離が50mを 超えたときは、 まで距離 表示は50mのままとなりま す。

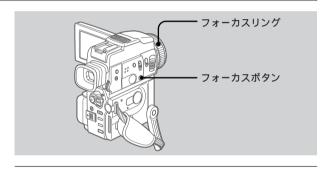

「撮影スタンバイ中」[撮影中]または「メモ リーモード中元に フォーカスボタンを軽く1回押す。 手動ピント合わせ表示®が出る。

2 フォーカスリングを回し、ピントの合う位置 を調節する。

自動調節に戻す

フォーカスボタンを軽く押して、表示を消す。

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカスボタンを深く押し込むとピントは無限遠になり ▲ 表示が出る。

指を離すとピント合わせが手動に戻る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントが合って しまうときに使います。

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にピクチャーエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、ピクチャーエフェクトのうち、 ネガアート、セピア、モノトーン、ソラリが 使えます。


ご注意

- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加 えた画像を本機で録画する ことはできません。
 - 本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

DV入力/出力端子からは出力されません。

電源スイッチを「切(充電)」にするか、再生を停止するとピクチャーエフェクトは自動的に解除されます。

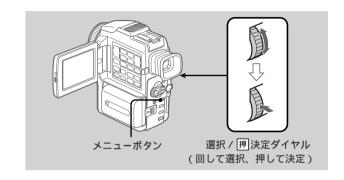

- ② 選択 / 押決定ダイヤルを回して、希望のモードを選ぶ。

各ピクチャーエフェクトについて詳しくは34ページをご 覧ください。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタルエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、デジタルエフェクトのうち、 スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイルが 使えます。

ご注意


- 外部入力している画像にデジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加えた画像を本機で録画することはできません。
 本機を再生機とし、他のビ

デジタルエフェクトを加えた 画像は

デオへ録画してください。

- DV入力/出力端子からは出力されません。
- 再生ズームはできません。

電源スイッチを「切(充電)」 にするか、再生を停止すると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

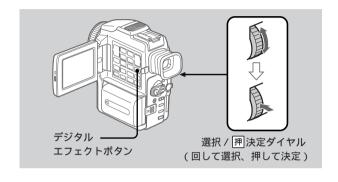

 [再生中]または[再生一時停止中]に デジタルエフェクトボタンを押し、選択/囲 決定ダイヤルを回して、希望のモードを選ぶ。



次の順で変わります。 スチル←→フラッシュ←→ルミキー←→ トレイル

- ② 選択 / 押決定ダイヤルを押して決定する。 表示が点滅から点灯に変わり、バーが表示される。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。
- 3 選択/囲決定ダイヤルを回して、効果を調節 する。

各デジタルエフェクトについて詳しくは35ページをご覧ください。

デジタルエフェクトを解除する デジタルエフェクトボタンを押し、表示を消す。

撮影した画像を拡大する - テープ再生ズーム

テープに記録した動画や静止画を拡大できます。拡大した画像は他のテープへダビングしたり"メモリースティック"に記録できます。(107、110ページ)

本機では"メモリースティック"に記録した 静止画も拡大できます。


ご注意

- 外部入力している画像に再 生ズームを加えて見ること はできません。
- 再生ズームを加えた画像を 本機で録画することはでき ません。本機を再生機と し、他のビデオへ録画して ください。

再生ズーム中に以下の操作を すると再生ズームは自動的に 解除されます。

- 電源スイッチを「切(充電)」 にする。
- 再生を停止する。
- メニューボタンを押す。
- タイトルボタンを押す。

再生ズームを加えた画像は DV入力/出力端子から出力 されません。

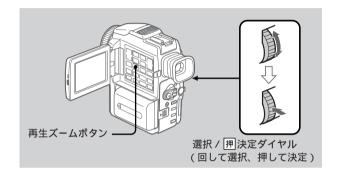

[再生中]または[再生一時停止中]に 再生ズームボタンを押す。

画像の中心部が拡大され、画像を移動させる方向の ↑↓ が表示される。

② 選択/囲 決定ダイヤルを回して拡大された 画像を上下に動かし、押して決定する。



↑: 画像が下に移動する。

↓: 画像が上に移動する。

3 選択/囲 決定ダイヤルを回して拡大された 画像を左右に動かし、押して決定する。



→: 画像が左に移動する。 (ダイヤルを上へ回す)

←:画像が右に移動する。 (ダイヤルを下へ回す)

再生ズームを解除する 再生ズームボタンを押し、表示を消す。

見たい場面にすばやく戻す・ゼロセットメモリー

テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。



再生中に、後からもう1度見たいと 思う場面があったとき。

リモコンでのみ操作できます。

ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。


テープの途中に無記録部分が あると

ゼロセットメモリー機能が正 しく働かない場合があります。

撮影スタンバイ中にも操作で きます

ある部分だけ撮り直したいと きに、撮り直したい部分の終 了点でゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。

撮り直したい部分の開始点まで巻き戻して撮影を始めると終了点でテープが停止し、再び撮影スタンパイになります。

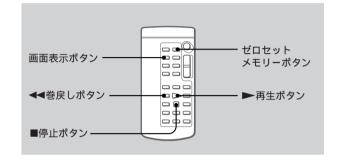

- 1 [再生中]に 画面表示ボタンを押す。
- ② 後から見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら■停止ボタンを押す。
- **4 ◆**◆◆巻戻しボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止する。テープカウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

再生ボタンを押す。 テープカウンター値が「0:00:00」の場面からもう1度再 生される。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使 えば、タイトルを入れた場面を探せ ます(タイトルサーチ) リモコンでのみ操作できます。




タイトルを入れた場面を探したいと き。

カセットメモリーの付いてい ないカヤットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

テープの途中に無記録部分が あると タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。

タイトルを入れるには 76ページをご覧ください。

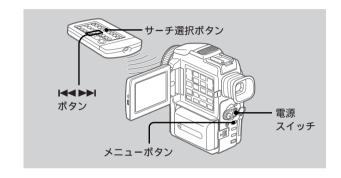

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」 を「入」にする。(83ページ) お買い上げ時は「入」に設定されています。
- ・リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「タ イトルサーチュを選ぶ。 タイトルサーチ画面が出る。




次の順で変わります。 タイトルサーチ 日付サーチ フォトサーチ フォトスキャン

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ(つづき)

4 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。

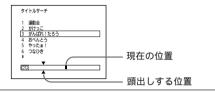

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利 です。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するとき。

リモコンでのみ操作できます。

- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ → 撮影した日付の変わり目を頭出し


ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

テープの途中に無記録部分が あると

日付サーチが正しく働かない ことがあります。

1つのカセットのカセットメ モリーに入る日付データは 6つまでです。日付データが 7つ以上あるときは、「カセットメモリーを使わずに頭出し する」(48ページ)の手順で 検索してください。

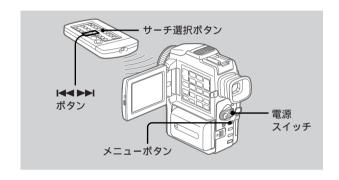

カセットメモリーを使って頭出しする

カセットメモリー付きカセットでのみできます。

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(83ページ) お買い上げ時は「人」に設定されています。
- 3 リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

日付サーチ画面が出る。




次の順で変わります。 タイトルサーチ 日付サーチ フォトサーチ フォトスキャン

撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

4 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。

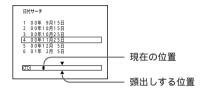

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(83ページ)
- **3** リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

日付をさかのぼるときは、► ボタンを、日付を進めるときは、► ボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(\bowtie 4)または後ろ(\triangleright 1)の場面が頭出しされる。

サーチを止める

■停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン

「テープフォト撮影」でミニDVテープに撮影した静止画を頭出しできます(フォトサーチ)。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利です。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生するこ

ともできます(フォトスキャン)。 リモコンでのみ操作できます。




静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するとき。

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

テープの途中に無記録部分が あると

フォトサーチが正しく働かな いことがあります。

1つのカセットのカセットメモリーに入るフォトデータは12枚までです。13枚以上ある場合は、フォトスキャンで検索してください。

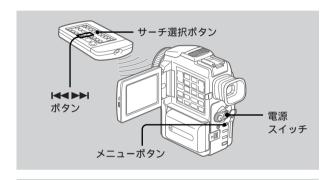

カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ

カセットメモリー付きカセットでのみできます。


- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(83ページ) お買い上げ時は「入」に設定されています。
- **③** リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。

フォトサーチ画面が出る。



次の順で変わります。 タイトルサーチ 日付サーチ フォトサーチ フォトスキャン

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

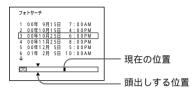

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(83ページ)
- **3** リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。
- リモコンのI
 または
 または
 まが対す。
 静止画の場面で、自動的に再生が始まる。
 ボタンを押した回数だけ前(I
)または後ろ(I)の場面が頭出しされる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

静止画を次々に探す - フォトスキャン

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトスキャン」を選ぶ。

フォトスキャン画面が出る。



次の順で変わります。 日付サーチ フォトサーチ フォトスキャン


3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。 静止画が順に5秒ずつ再生される。

フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

他のビデオヘダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ

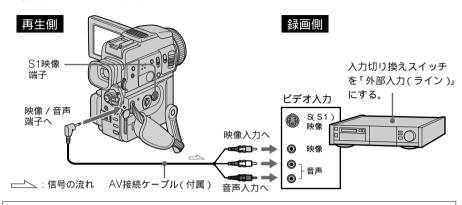

ダビングの前に メニューの「画面表示」を 「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は、「パネル」 に設定されています。)

次のボタンを押して画面の表 示を消してからダビングして ください。

- 画面表示ボタン
- データコードボタン(リモコン)
- サーチ選択ボタン(リモコン) 消さないでダビングするとテー プに記録されます。

録画機は以下のどの方式のビ デオでも使えます。

8, Hi 8, VHS, VHS @, SVHS, SVHSD. B. EDBeta, Min DY. DY. B

録画機の音声入力がひとつ (モノラル)の場合

AV接続ケーブルの黄色のプ ラグを映像入力へ、白いプラ グか赤いプラグのどちらかを 音声入力へつなぎます。音声 は、白いプラグをつなぐと左 音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより鮮明になりま す。 ビデオにS(S1)映像端子 がついているときは、AV接続 ケーブルの黄色端子(映像)の かわりに別売りのS映像ケー ブルで、本機のS1映像端子と ビデオのS(S1)映像端子を接 続することをおすすめしま

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく 52 kein.

カヤットを準備する。

本機 :撮影ずみのカセットを入れる。

録画機:録画用力セットを入れる。

録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。


- **3**) 本機の雷源スイッチを「ビデオ」にする。
- 本機で再生する。
- **5** 録画機で録画をはじめる。 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り)でつなぎダビング編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容、"メモリースティック"のインデックス画面の文字はダビングできません。

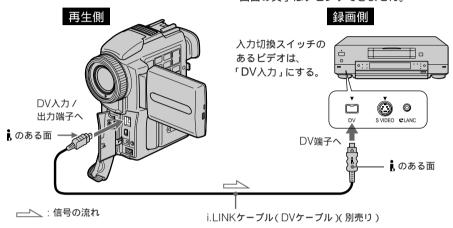

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです。

i.LINKについて詳しくは142 ページをご覧ください。

デジタルダビング編集中は以下の操作はできません。

- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- 再生ズーム

再生一時停止にしている画像 は

DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画像がぶれることがあります。 1 カセットを準備する。

本機 :撮影ずみのカセットを入れる。

録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は、「DV入力」にする。詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。


- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 5 録画機で録画をはじめる。 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら 録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビングできます。 場面はフレーム単位で選べます。 最大20プログラムまで設定できます。

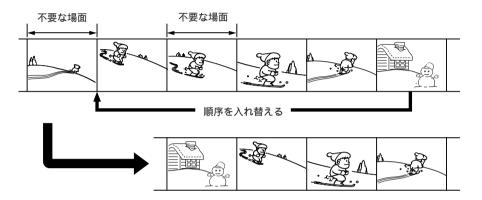

ご注意

- タイトル、画面表示、カ セットメモリーの内容はダ ビングできません。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したとき、録画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。
- デジタルプログラムエ ディットの操作信号は、 LANC ♥ 端子では送信で きません。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと デジタルで信号のやりとりを するので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。 デジタルプログラムエディットには、次の準備が必要で す

準備1: 録画機をつなぐ。(54ページ)

準備2: 録画機を操作するための設定をする。(55、58ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する。(59ページ)

上記の準備を1度行った録画機を使用する場合は準備2、3は不要です。

操作は以下の順で行います

操作1: プログラムを作る。(61ページ)

操作2: デジタルプログラムエディットを実行する(ダビング


する)。(64ページ)

準備1録画機をつなぐ

AV接続ケーブル、i.LINKケーブル(DVケーブル)どちらでも接続できます。AV接続ケーブルの場合は52ページ、i.LINKケーブル(DVケーブル)の場合は53ページの図のように接続します。

準備2 録画機を操作するための設定をする - AV接続ケーブルでつなぐ

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の赤外線発光部から 録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送り ます。

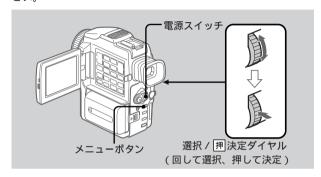

- **1** リモコンコードを設定する。
- (1) 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ③ メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ④ 選択 / 押決定ダイヤルを回して、 ETDを選び、押して決定する。



(5) 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「エディット設定」を選び、押して決定する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの機器のリモコンコー ドを設定してください。お買 い上げ時、本機は「1」に設定 されています。

メーカー	リモコンコード
ソニー	1、2、3、4、 5、6
アイワ	47、54、55、 57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、75
ビクター	12、13、14、 21
マルマン	26
三菱	22、27、28、 29
NEC	35、65、66、 67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、 78、79、96
フィリップス	83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、 98
東芝	39、40、68
ユピテル	47

リモコンコードが対応してい ない機種は、デジタルプログ ラムエディットはできませ ん。

- ⑥ 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「コントロール選択」を選び、押して決定する。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコン」 を選び、押して決定する。



8 選択/押決定ダイヤルを回して、「リモコンコード」を選び、押して決定する。




⑨ 選択/押決定ダイヤルを回して、録画機のリモコンコード(番号)を選び、押して決定する。

「リモコンコードについて」を参照する。



- ② 録画機の録画一時停止解除モードを設定する
- ① 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「一時停止 解除モード」選び、押して決定する。

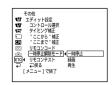

録画一時停止解除モードにつ いて

お使いの録画機で録画一時停 止を解除し、録画を始めると きに押すボタンを下記よりお 選びください。(ボタンの種 類は録画機により異なりま す。)

それぞれのボタンに合った録 画一時停止解除モードを設定 してください。

緑画機の 録画一時停止 ボタン 解除モード

■1(一時停止)「一時停止」


●(録画) 「録画」

▶(再生) 「再生」 (2) 選択/ 押決定ダイヤルを回して、録画機の録 画一時停止解除モードを選び、押して決定す る。

その他エディット設定

3 本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光部を 向かい合わせる。

機器の距離は約30cm離し、間に障害物等がない状態に する。

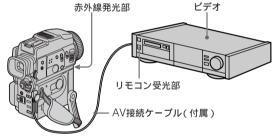

- 録画機が正しく動作するか確認する。
- 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にす る。
- (2) 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「リモコン テスト」を選び、押して決定する。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を 選び、押して決定する。

録画機が録画を開始すれば、正しく設定されている。 終了すると本機の液晶画面またはファインダーの表示は 「完了」に変わる。




録画機が正しく動作しないときは

- 「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコンコード」または「録画一時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cmまで離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

準備2 録画機を操作するための設定をする ーi.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したときはこの設定を行います。

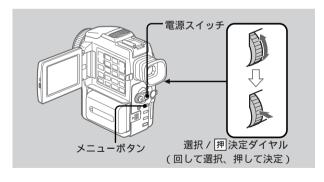

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を「DV入力」 にする。

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)接続で録画機の操作がうまく行えないときは接続はそのままで、操作を「リモコン」にしてください。映像/音声はデジタル信号で送られます。

- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 4 選択/押決定ダイヤルを回して、FTCを選び、押して決定する。
- 5 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「エディット設定」を選び、押して決定する。



- **6** 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「コントロール選択」を選び、押して決定する。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して、「i.LINK」 を選び、押して決定する。



ご注意

- タイミング補正用の画像が 約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録すると、始めの部分が切れることがあります。10秒ほどテープを送ってから記録してください。

準備3録画機のタイミングを補正する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤差を補正します。 本機のテープを取り出しておいてください。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは、録画ー時停止にする必要はありません。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)


③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「タイミン グ補正」を選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を 選び、押して決定する。

> 録画機にタイミング補正用のカウンターが5回分入った 画像が録画される。

終了すると本機の液晶画面またはファインダーの表示は 「実行中」の点滅から「完了」の点灯に変わる。

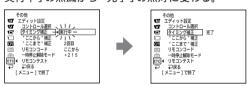

- 5 録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。 5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示される。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値と「ここまで」の最後に表示される数値をメモする。
- 6 「ここから」の5回分の数値と「ここまで」の5 回分の数値それぞれの平均値を計算する。
- 7 選択/押決定ダイヤルを回して、「"ここから"補正」を選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して、「ここから」の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画開始のタイミングが補正される。 図 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「"ここま で"補正」を選び、押して決定する。






- 10 選択/ 押決定ダイヤルを回して、「ここまで」 の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画停止のタイミングが補正される。
- (II) 選択/ 押決定ダイヤルを回して、「→戻る」 を選び、押して決定する。

操作1 プログラムをつくる

- 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録 画するカセットを入れる。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 選択/胛決定ダイヤルを回して、ETCIを選 び、押して決定する。

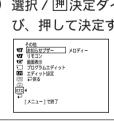

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

ご注意

デジタルプログラムエディット操作中は録画することはできません。

テープの無記録部分には「ここから」「ここまで」の設定はできません。

「ここから」と「ここまで」の間に無記録部分があると タイムコードが正しく表示されません。 4 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「プログラムエディット」を選び、押して決定する。



- 5 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。
- **⑥** 選択 / 押決定ダイヤルまたはリモコンのマークボタンを押す。

最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプログラムマークの上側が水色に変わる。



- でデオ操作ボタンを使って、録画したい部分の終わりを探し、再生一時停止にする。
- **8** 選択 / 押決定ダイヤルまたはリモコンのマークボタンを押す。

最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わる。



9 手順5~8を繰り返し、プログラムを設定す る。

> プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に 変わる。

最大20プログラムまで設定できます。

```
プログラムエディット
マーク
マークとりけし
全消去
スタート
トータル 0:00:47:12
プログラル 2
```

一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

- 選択/囲決定ダイヤルを回して、「マークと りけし」を選び、押して決定する。
- ② 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「実行」を 選び、押して決定する。

最後に設定したプログラムマークが点滅し、設定が取り 消されます。

消去を中止する 手順2で「戻る」を選ぶ。

プログラムの全消去

- 1 「プログラムエディット」を選択したのち、選 択/ | 押決定ダイヤルを回して、「全消去」を 選び、押して決定する。
- 選択/押決定ダイヤルを回して、「実行」を 選び、押して決定する。

設定したプログラムマークすべてが点滅し、設定が取り 消されます。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

全消去を中止する 手順2で「戻る」を選ぶ。

プログラムを中止する

メニューボタンを押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されます。

以下の場合には、録画機で録 画できません

- テープが終わりになっている。
- テープが誤消去防止状態になっている。
- リモコンコードが合っていない。(「リモコン」に設定したとき)
- 録画一時停止解除モードが まちがっている。(「リモコ ン」に設定したとき)

以下の場合には、「実行できません」と表示され、ダビングできません

- プログラムが未設定
- i.LINKケーブル(DVケーブル)を接続していない。 (「i.LINK」に設定したとき)
- 接続している録画機の電源が入っていない。 (「i.LINK」に設定したとき)

操作2 デジタルプログラムエディットを実行する (ダビングする)

機器の接続と録画機が録画一時停止状態であることを確認する。(i.LINKケーブルでの接続のときは不要です。)録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 1 「プログラムエディット」を選択し、選択/ 押決定ダイヤルを回して、「スタート」を選び、押して決定する。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を 選び、押して決定する。

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始する。このとき、実行中のプログラムマークが点滅する。本機の液晶画面またはファインダーには、サーチ中は「サーチ中」、録画中は「エディット中」が表示される。 ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水色に変わる。

ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止する。

エディット中にダビングを中止する ビデオ操作ボタンの■停止ボタンを押す。


デジタルプログラムエディットを終了する ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

メニューボタンを押し、表示を消す。

アナログ機器とパソコンをつなげて使う

- デジタル変換機能

アナログビデオ機器に録画した映像音声を本機を通じて、i.LINK端子を持つパソコンに接続して取り込めます。

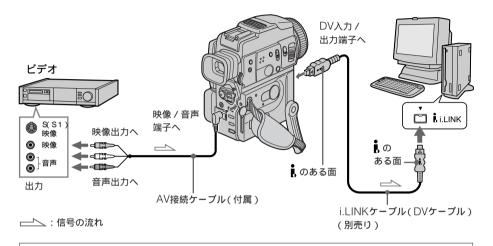

ご注意

- ビデオ信号の取り込みや送り出しができるソフトウェアがパソコン側にインストールされている必要があります。
- ・ 本機に入力される映像信号 の状態によっては、本機からのDV出力をパソコンに 入力した場合、正しいアナログ映像を出力することができないことがあります。 受信機によっては色消えや ノイズがでることがあります。
- 著作権保護の為の信号(ID-2方式など)が記録されて いるソフトを再生して本機 に入力し、本機から出力さ れた信号を録画したり、パ ソコンで取り込むことはで きません。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② メニューでETOの項目の「画面表示」を「パネル」にする。
- 3 メニューで▼の項目の「A/V入力→DV出力」を「入」にする。(83ページ)
- 4 アナログビデオ機器で再生を始める。

ウェアの取扱説明書をご覧ください。

5 パソコンで取り込みを始める。 取り込む操作は、お使いになるパソコンのソフトウェア によって異なります。詳しくは、お使いになるソフト

取り込みが終わったら

パソコンで取り込み動作を停止し、アナログビデオ機器で再生 を停止する。

ビデオやテレビから録画する

AV接続ケーブルでつなぐ

音声出力へ

____ : 信号の流れ

ビデオ

ビデオやテレビの音声出力端子がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色いブラグを映像出力へ、白いブラグか赤いブラグのどちらかを音声出力へつなぎます。音声は、白いブラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより鮮明になります。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオやテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。 1 カセットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。

再生機:ビデオから録画するときは、録画ずみのカセッ

AV接続ケーブル(付属)


トを入れる。

- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ③ メニューでETOの項目の「画面表示」を「パネル」にする。(83ページ)

ご注意

リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンモードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン 受光部をふさいでください。

- 4 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに**■**一時停止ボタンを押す。

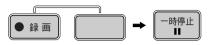

5 再生側のビデオを再生する。または、録画したいテレビ番組を受信する。

ビデオやテレビの画像が液晶画面またはファインダーに 出る。


6 録画したい場面でⅡ一時停止ボタンを押して 録画を始める。

ダビングが終わったら

本機で録画を停止し、再生側のビデオで再生を停止する。

リモコンを使って録画する


手順4で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順6 で■一時停止ボタンを押して、録画を始める。

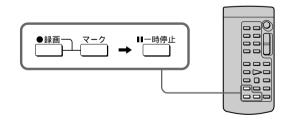

ビデオやテレビから録画する(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)別売 り)でつなぎ、本機で録画・編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画 質、音質の劣化がほとんどありません。

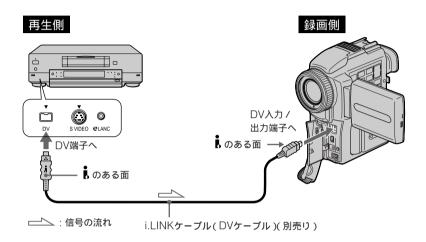

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです

デジタルダビング編集中は モニター映像に色ムラが出る ことがありますが、ダビング された画像には影響ありませ ん。

再生一時停止にしている画像 は

DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。 また、本機で再生したとき画像がぶれることがあります。 力セットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。 再生機:録画ずみのカセットを入れる。

- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- **③** メニューで ETCの項目の「画面表示」を「パネル」にする。(83ページ)


ご注意

リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンモードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン 受光部をふさいでください。

録画を始める前に

画面表示ボタンを押して、液晶画面またはファインダーに「DV入力」の表示が出ることを確認してください。表示は両方の機器に出ることもあります。

- 4 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに**Ⅲ**一時停止ボタンを押す。

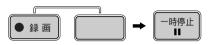


- 5 再生側のビデオを再生する。 DV機器の画像が液晶画面またはファインダーに出る。
- 6 録画したい場面でⅢ一時停止ボタンを押して 録画を始める。

ダビングが終わったら

本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。

リモコンを使って録画する

手順4で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順6 で■一時停止ボタンを押して、録画を始める。

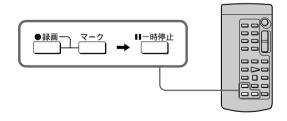


撮影したテープに新しく画像を挿入する

撮影、録画済みテープの指定した部分に、他 のビデオからの映像・音声を挿入(インサー ト編集)できます。

リモコンでのみ操作できます。

66ページまたは68ページの接続と準備を し、挿入したい部分の入ったテープを他機に 入れておきます。

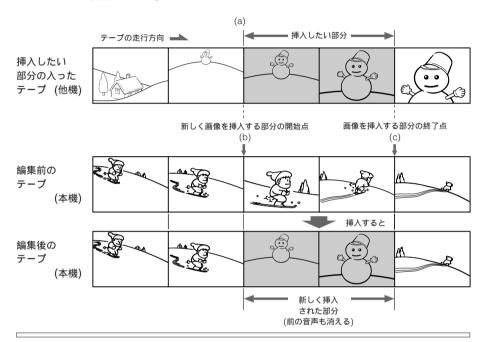

ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えます。


他のビデオで録画したテープ に挿入すると

画質や音質が劣化することが あります(本機以外のDCR-PC110を含む)、本機で録画 されたテープに挿入すること をおすすめします。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像や音声が乱れる ことがありますが、故障では ありません。

LPモード時は、開始点と終了 点の画像と音声が乱れること **70** があります。

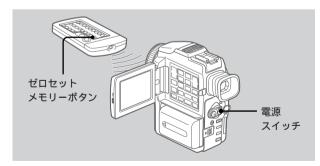

本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

終了点を設定せずに録画する ときは 手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分(a)の少し前で、再生一時停止状態にする。
- 本機で、挿入部分の終了点(c)を探し、再生 一時停止状態にする。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す。 「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、テープカウンター値が「0:00:00」になる。



- 5 本機で、挿入部分の開始点(b)を探し、録画 一時停止状態にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押す。



6 他機(再生側)の■■一時停止ボタンを先に押し、数秒後に本機の■■一時停止ボタンを押す。 本機の挿入部分に、新たに他機(再生側)の映像と音声が記録され始める。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で、本機は自動的に停止になり、ゼロセットメモリーが解除される。

撮影したテープに新しく画像を挿入する(つづき)

ご注意


リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンモードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン 受光部をふさいでください。

終了点の位置を変える

手順5の後でリモコンのゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー 表示を消して、手順3からやり直す。

リモコンを使って録画する

手順5で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順6 で■一時停止ボタンを押して、記録を始める。

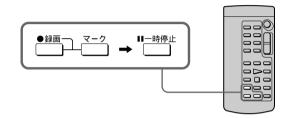

記録済みテープに音声を追加する・アフレコ

録画済みテープの指定した部分に音声を追加 できます。撮影時の音声は消えません。 リモコンでのみ操作できます。 次の4つの方法のいずれかで、音声を録音してください。

ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません。(89ページ)
- LPモードで記録された テープには、アフレコできません。(88ページ)
- DV入力/出力端子からは アフレコできません。
- テープの無記録部分にはアフレコできません。

すべての接続をすると 追加する音声は、以下の順番 で優先されて録音されます。

- ▼イク(プラグインパワー)端子
- インテリジェントアクセサ リーシュー
- 映像 / 音声端子
- 内蔵マイク

i.LINKケーブル(DVケーブル)が接続されていると アフレコできません。


本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。

他のビデオ(本機以外の DCR-PC110を含む)で録画 したテープでアフレコすると 音質が劣化することがありま す。

誤消去防止状態のカセットで は

アフレコできません。誤消去 防止ツマミを元に戻してくだ さい。


別売りの外部マイクをマイク端子につなぐ

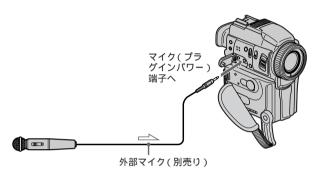

----: 信号の流れ

AV接続ケーブルでテレビなどとつないで画像と音声を確認することができます。アフレコする音声はスピーカーから出力されません。テレビかヘッドホンで確認してください。

別売りの外部マイクをインテリジェントアクセサ リーシューにつなぐ

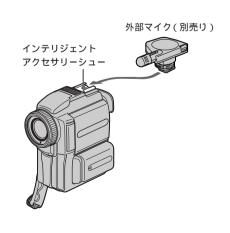


記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

ご注意

映像 / 音声端子または内蔵マイクでアフレコするときは、S1映像端子、映像 / 音声端子から映像は出力されません。画像は液晶画面またはファインダーで確認してください。アフレコする音声はヘッドホンで確認してください。

AV接続ケーブルを映像/音声端子につなぐ

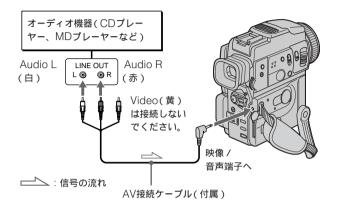


内蔵マイクを使う

接続は不要です。

アフレコする

上記のいずれかの接続をして、次の操作をします。

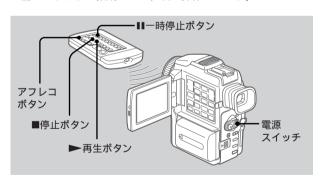

- 本機に録画ずみカセットを入れる。
- **2** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順3からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まります。

- 3 アフレコの開始点を決める。
 - ▶再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところでⅢ一時停止ボタンを押す。
- りモコンまたは本体の■●一時停止ボタンを押すと同時に、オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。

画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録 する。

アフレコ中は画面上に赤色の●マークが出る。

6 アフレコを終了したいところでリモコンまた は本体の■停止ボタンを押す。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの音声ミックスで撮影時の音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。(83ページ)



お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音が出る設定に戻ります。

タイトルを入れる

CM のみ

↑カセットメモリー付きカセットを使う |と、タイトルを入れることができます (インデックスタイトラー機能)。 再生 すると、タイトルを入れた場面から約 5秒間タイトルが出ます。

本機にあらかじめ登録してある8種類のタイトルと、自分で作ったオリジナ

ルタイトル2種類(79ページ)の中から選んで、タイトルを入れることができます。また、タイトルの色やサイズ、表示位置も選べます。



誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

オリジナルタイトルを入れる ときは

手順2で「白」を選びます。

テープの無記録部分には タイトルを入れられません。

テープの途中に無記録部分が あると


タイトルが正しく表示されな いことがあります。

本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機能付きのMini DV ビデオでのみ見られます。
- 他機で頭出ししたとき、インデックスデータとして誤検出されることがあります。

タイトルがたくさん打ち込まれている、または他のデータが記録されているテープにはメモリー不足でタイトルを入れられないことがあります。この場合は、不要なデータを消去してください。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。(83ペー ジ)

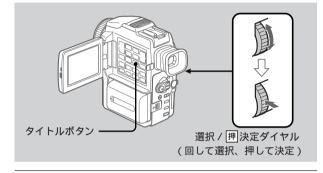

[撮影スタンバイ中][撮影中][再生中]または[再生一時停止中]に タイトルボタンを押す。




② 選択 / 押決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。



3 選択/囲決定ダイヤルを回して、入れたいタイトルを選び、押して決定する。

タイトルが点滅する。

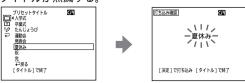

設定表示と表示順

- ●「色設定」
 - しろ↔きいろ↔むらさき ↔あか↔みずいろ↔み どり↔あお
- ●「サイズ設定」 ちいさい← おおきい 12文字をこえるタイトル には「おおきい」サイズの 設定はできません。12文 字をこえるとサイズ決定 後、「ちいさい」サイズに 戻ります。
- 「位置設定」 「ちいさい」サイズは9段 階、「おおきい」サイズは8 段階から選べます。

1つのカセットに記憶できる タイトルは 平均5文字で20タイトルで す。ただし、カセットメモ リーに日付データ/フォト データ/カセットラベルデー タが容量いっぱいに入ってい るときは、平均5文字で11タ イトルです。1つのカセット のカセットメモリーに入る各 データの容量は次の通りで

日付データ6つ

す。

- フォトデータ 12枚
- カセットラベル 1つ

カセットメモリーの容量が いっぱいのときは 「カセットメモリーがいっぱ いです」のお知らせメッセー ジが出ます。不要なタイトル

を消してください。

4 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいときは手順5にすすむ。

1 選択/押決定ダイヤルを回して、「色設定」または「サイズ設定」、「位置設定」を選び、押して決定する。

選べる項目が出る。



2選択/押決定ダイヤルを回して、希望の項目を選び、押して決定する。



- 3 必要なだけ1、2を繰り返す。
- **5** タイトルを確認し、選択/囲決定ダイヤルを 押す。

[再生中][再生一時停止中]または[撮影中]のとき [打ち込み中]の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



[撮影スタンバイ中]のとき

[打ち込みよやく]の表示が出る。スタート/ストップボタンを押して撮影を始めると同時に[打ち込み中]の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。




タイトルを入れる(つづき)

タイトルを消す

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/囲決定ダイヤルを回して、個を選び、押して決定する。



4 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「タイトル 消去」を選び、押して決定する。 タイトル消去画面が出る。

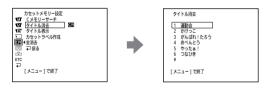

5 選択/囲決定ダイヤルを回して、消したいタイトルを選び、押して決定する。

「消去しますか?」の表示が出る。



6 消去するタイトルを確認し、選択/囲決定ダイヤルを回して、「消去」を選び、押して決定する。


タイトルの消去を中止する 手順6で「戻る」を選ぶ。

オリジナルタイトルを作る



20文字以内のタイトルを自分で作って2種類までカセットメモリーに記憶できます。

[撮影スタンバイ中]でタイトルを作成中に5分以上たつと自動的に電源が切れます作成中のタイトルは残っています。1度電源スイッチを「切(充電)」にして、手順1からやり直してください。5分以上かかりそうなときは「ビデオ」にしておくかカセットを取り出しておけば電源は切れません。

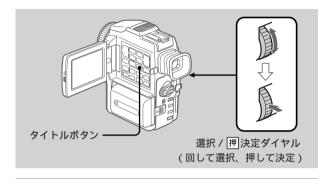

1 [撮影スタンバイ中]または[ビデオ]のとき タイトルボタンを押す。



② 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「図を選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して、「オリジナル 1作成」または「オリジナル2作成」を選び、押して決定する。



オリジナルタイトルを作る(つづき)

[きごう]を選ぶと

アルファベットや数字などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。

漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を タイトルに使うことはできません。

文字を消すとき [←]を選ぶと、一番後ろの文 字が消えます。

空白をいれたいときは [-&?!]の文字列の、 空白部分を選んでください。 4 選択 / 押決定ダイヤルを回して、希望の文字 列を選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の文字 を選び、押して決定する。



- **6** 手順4、5を繰り返して希望のタイトルを作る。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して、[完成]を 選び、押して決定する。
- 8 タイトルボタンを押して、タイトル画面を消す。

作成したタイトルを変更する

手順3で、変更したいオリジナルタイトルを選び、選択/厘決定ダイヤルを押す。[←]を選び、ダイヤルを押して文字を消し、文字を選び直す。

カセットになまえを付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットに は、10文字までのなまえを付ける ことができます。

なまえを付けたカセットを入れ、電源スイッ チを入れると、付けたなまえが自動的に約5 秒間表示されます。


誤消去防止状態のカセットで は

カセットになまえをつけられ ません。誤消去防止ツマミを 元に戻してください。

タイトルがたくさん打ち込ま れている、または他のデータ が記録されているテープには メモリー不足でカセットにな まえをつけられないことがあ ります。この場合は、不要な データを消去してください。

タイトルが入れてあると カセットのなまえが表示され るときに、カセットに記憶さ れているタイトルが4つまで 画面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっ ぱいになっています。スペー スが表示されている分だけ文 字を入れることができます。

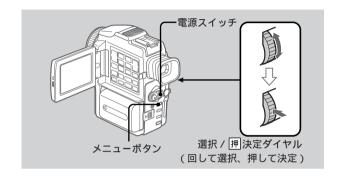

- なまえを付けたい力セットを入れる。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 選択/押決定ダイヤルを回して、■を選 び、押して決定する。



カセットになまえを付ける - カセットラベル(つづき)

[きごう]を選ぶと アルファベットと記号が選べ ます。[かな]を選ぶと、元の 画面に戻ります。

漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を 使うことはできません。

文字を消すとき [←]を選ぶと、一番後ろの文 字が消えます。

空白をいれたいときは [-&?!]の文字列の、 空白部分を選んでください。 **5** 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「カセットラベル作成」を選び、押して決定する。



6 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の文字 列を選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の文字を選び、押して決定する。



- 事順6、7を繰り返して希望のカセットラベルを作る。
- 9 選択/囲決定ダイヤルを回して、[完成]を 選び、押して決定する。 カセットラベルが記憶される。

作成したカセットラベルを消す 手順6で[←]を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。

メニューで設定を変える

画面上のメニュー項目を、選択 / 押決定ダ イヤルで選択し、本機のお買い上げ時の設定 を一部変更することができます。


次の順で選択します。

メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

メニュー項目は

以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- マニュアル設定
- TC カメラ設定
- ビデオ設定
- パネル / VF設定
- ▶ メモリー設定
- ☑ カセットメモリー設定
- ◯ テープ設定
- 初期設定
- ETC その他

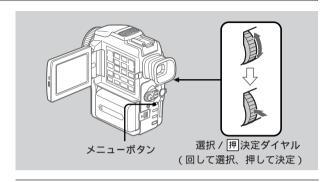

🚹 「撮影スタンバイ中] [ビデオ]または[メモ リーモード中 1に メニューボタンを押す。

> 撮影スタンバイ中(「カメラ」) のとき

マニュアル設定 スタンバイ ▼ ピクチャーエフェクト ▼ ホワイトバランス **Ⅲ** オートシャッター [メニュー]で終了


「ビデオ」のとき



「メモリー」のとき



選択/ 押決定ダイヤルを回して、希望のアイ コンを選び、押して決定する。

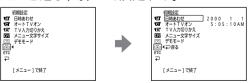


メニューで設定を変える(つづき)

③ 選択/押決定ダイヤルを回して、希望の項目 を選び、押して決定する。



4 選択/囲決定ダイヤルを回して、設定を変更 し、押して決定する。

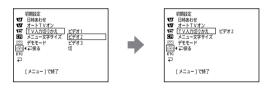

詳しくは「各設定項目の説明」(85ページ)をご覧ください。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、その時使 える項目のみ表示されます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
₩ プログラムAE		被写体や撮影状況により適した調節を自動的に 行う。(37ページ)	「カメラ」 「メモリー」
ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える。 (34ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
ホワイトバランス		ホワイトバランスを調整する。(30ページ)	「カメラ」 「メモリー」
オートシャッター	Д	明るいとき、自動的に電子シャッターが働く。	「カメラ」
	切	明るいときでも、自動的に電子シャッターが働 かない。	_
™ デジタルズーム	切	デジタルズームが働かない。 10倍までのズームが働く。	「カメラ」
-	20 x	ズームが10倍を超えると20倍までデジタル ズームが働く。(15ページ)	_
-	120 x	ズームが10倍を超えると120倍までデジタル ズームが働く。(15ページ)	_
ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	「カメラ」
_	Д	ワイド録画モードにする。(31ページ)	_
手ぶれ補正	Д	手ぶれ補正が働く。	「カメラ」
	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	
N.S.ライト	Д	NIGHTSHOTライトを使用する。(18ページ)	 「カメラ」
	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	「メモリー」
フラッシュレベル	明るい	フラッシュの発光量を通常より多くする。	「カメラ」
_	ノーマル	通常の設定。	「 メモリー 」
	暗い	フラッシュの発光量を通常より少なくする。	_

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「人」になっていても、手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
- コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると、手ぶれ補正が効きにくくなります。

手ぶれ補正を解除すると本機を左右に動かしたときにその動きを補正しようとするなど、不必要な補正を防ぎます。このとき画面に手ぶれ補正「切」表示、他が出ます。

別売りのフラッシュを使うと フラッシュレベルに対応してい ない外部フラッシュでは設定で きません。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン / 項目		設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
☑ バイリンガ	ÎJV	切	ステレオ音声または主 + 副音声で再生する。 (141ページ)	「ビデオ」
	-	メイン	左音声または主音声で再生する。	-
	-	サブ	右音声または副音声で再生する。	-
音声ミック	'ス		音声モードST1←→ST2間のバランスを調節す る。(75ページ)	「ビデオ」
			ST1 A ST2	
A/V入力→ 出力	DV	切	本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出 力する。	「ビデオ」 -
		λ	本機を通してアナログの画像音声をデジタル出 力する。(65ページ)	
■ パネル明る	さ		液晶画面の明るさを選択 / 厘決定ダイヤルを回	「ビデオ」
			し、バーで調節する。	「カメラ」
			暗くなる 明るくなる	「メモリー」
パネルバッ	ク	明るさノーマル	液晶画面の明るさを標準にする。	 「ビデオ」
ライト	-	明るい	液晶画面を明るくする。	「カメラ」
				「メモリー」
 パネル色の	こさ		液晶画面の色のこさを選択 / 囲決定ダイヤルを	 「ビデオ」
			回し、バーで調節する。	「カメラ」
			うすくなる こくなる	「メモリー」
ファインダ	r_		ファインダーの明るさを選択/ 押決定ダイヤル	 「ビデオ」
明るさ			を回し、バーで調節する。	「カメラ」
			暗くなる	「メモリー」

「パネルバックライト」の「明る い」を選ぶと

- 撮影時のバッテリー使用時間が約1割短くなります。
- バッテリー以外の電源で使う ときは自動的に「明るい」に なります。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
■ 静止画設定			
連写	切	連写しない。	「メモリー」
		連写する。(103ページ)	-
	マルチ画面連写	9連写する。(103ページ)	-
画質	スーパーファ	最も高画質で静止画を記録する。	 「ビデオ 」
	イン(SFN)		「メモリー」
	ファイン (FINE)	高画質で静止画を記録する。	
	スタンダード (STD)	標準の画質で静止画を記録する。	-
画像サイズ	1152×864	静止画を1152×864サイズで記録する。	「メモリー」
	640 × 480	静止画を640×480サイズで記録する。	-
ムービー設定			
画像サイズ	320 × 240	動画を320×240サイズで記録する。	 「ビデオ 」
	160 x 112	動画を160×112サイズで記録する。	「メモリー」
メモリー	オート	以下の時にメモリー残量を表示する。	 「ビデオ 」
残量表示		●電源スイッチを「メモリー」にしてから5秒間。	「メモリー」
		• [メモリーモード中]またば[ビデオモード中]	
		に"メモリースティック"を入れてから5秒間。 ●「メモリーモード中』にメモリー残量が1分未	
		満になったとき。	
		動画記録が終了してから5秒間。	
	λ	メモリー残量を常に表示する。	-
プリントマーク	切	静止画のプリントマークを解除する。	 「ビデオ 」
	λ	プリントしたい静止画にプリントマークをつける。	「メモリー」
プロテクト	切	画像の誤消去防止指定を解除する。	「ビデオ」
	λ	画像を誤消去しないようにする。(133ページ)	「メモリー」
スライドショー		スライドショーをする。(131ページ)	「メモリー」
全消去		プロテクトのかかっていない全ての画像を消去 する。(136ページ)	「メモリー」

画像サイズは

「マルチ画面連写」を選ぶと、自 動的に640×480になります。 ビデオモード時も640×480に なります。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
□ フォーマット	戻る	フォーマットを中止する。	「メモリー」 _
	フォーマット	本機に入れた"メモリースティック"をフォーマット(初期化)する。 1「フォーマット」の項目を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。 2選択/押決定ダイヤルを回し、「フォーマット」を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。 3画面に「フォーマットします」と表示されたら、選択/押決定ダイヤルを押す。「フォーマット中」の表示が点滅する。「完了」と表示されると終了。	
オートフォトコピー		ミニDVテープの静止画を" メモリースティック "にコピーする。(115ページ)	「ビデオ」
		サーチ時にカセットメモリーを使用する。 (45ページ)	
	切	サーチ時にカセットメモリーを使用しない。	_
タイトル消去		タイトルを消去する。(78ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
タイトル表示	Д	タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。	 「ビデオ」
	切	タイトルを出さない。	_
カセットラベル 作成		カセットになまえを付ける。(81ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
全消去		カセットメモリーのデータをすべて消去する。	「ビデオ」 「カメラ」
◯ 録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	「ビデオ」
	LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時間録画できる。	「カメラ」

フォーマットについて

- 市販の"メモリースティック"はお買い上げ時にフォーマット(初期化)済みです。 あらためてフォーマット(初期化)する必要はありません。
- 「フォーマット中」と表示されている間は電源スイッチを切り換えたりボタン操作をしないでください。
- " メモリースティック "の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると、フォーマット(初期化)できません。

●「メモリースティックフォー マットエラー」と表示された 時は、フォーマット(初期化) してください。

フォーマット(初期化)すると "メモリースティック"の記録 内容は消去されます 画像にプロテクトをかけていて も消去されます。

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録したテーブを本機で再生することをおすすめします。他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
- LPモードで記録するときは、本機の性能を最大限に生かすためにソニー製の Master(マスター)DVテープをおすすめします。
- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。 LPモードで録画したテープ にはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LPモードを切り換えると、再生画像が乱れたり、タイムコードが正しくつながらないことがあります。

アイ	コン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
00	音声モード	12BIT	12ビットモード(2つのステレオ音声)の記録 ができる。	「ビデオ」 「カメラ」
		16BIT	16ビットモード(高音質で1つのステレオ音声) の記録ができる。	
	テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。 電源/テープを入れた後、テープ残量が確定してから8秒間。声再生ボタンまたは画面表示ボタンを押してから8秒間。早送り、巻き戻し、ピクチャーサーチ中。	「ビデオ」 「カメラ」
		λ	テープ残量を常に表示する。	
	データコード	日付 / カメラ データ	データコードボタンを押したとき、日付・時刻 またはカメラデータを表示する。	「ビデオ」
		日付データ	日付・時刻を表示する。	
	日時あわせ		日付・時刻を合わせ直す。(91ページ)	「カメラ」 「メモリー」
	オートTVオン	切	_	 「ビデオ」
	-	λ	SUPER LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にソニー製テレビの電源を入れる。 (25ページ)	「カメラ」 「メモリー 」
	TV入力切りかえ	ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3	SUPER LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にソニー製テレビの入力を切り換える。(25ページ)	「ビデオ」 「カメラ」 「メモリー」
		切	_	
	メニュー文字	ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。	「ビデオ」
	サイズ	2×	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。	「カメラ」 「メモリー 」
	デモモード	λ	本機の機能を一覧できる。	「カメラ」
	-	切	デモンストレーションを表示しない。	

音声モードを「16BIT」にする と

アフレコできません。

音声モードが16ビットで記録されたテープでは 音声ミックスのバランス調節を することができません。 デモモードについて

- カセットが入った状態では操作できません。
- NIGHTSHOTスイッチを「入」にしていると、
 "NIGHTSHOT"が表示され、デモンストレーションは始まりません。また、メニューでも「デモモード」が選べません。
- お買い上げ時ばスタンバイ」 という設定になっています。

これは10分後にデモンスト レーションが始まる設定で す。

カセットを入れるか、電源スイッチを「カメラ」以外にするか、メニューで「切」にすれば解除されます。再び「スタンバイ」にするにはメニューで「入」にしたまま電源スイッチをいったん「切(充電)」にし、「カメラ」に戻します。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
ETC 時差補正		時差の設定をする。 選択 / 溷決定ダイヤルを回して時差を設定する と、時刻も時差に合わせて変わる。時差を0に 設定すると、補正前の時間に戻る。	「カメラ」 「メモリー」
おしらせブザー - -	メロディー ノーマル 切	撮影スタート/ストップ時や、誤った操作をしたときにメロディーが鳴る。 メロディーのかわりにブザーが鳴る。 メロディー、ブザー、シャッター音が鳴らない。	「ビデオ」 「カメラ」 「メモリー」
リモコン	力	付属のワイヤレスリモコンが働く。 リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤動作を防ぐ。	「ビデオ」 「カメラ」 「メモリー」
画面表示	パネル ビデオ出力 / パネル	タイムコードなどの画面表示を液晶画面とファインダーに出す。 テレビ画面にも画面表示を出す。	「ビデオ」 「カメラ」 - 「メモリー」
- 録画ランプ -	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。 本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	「カメラ」 - 「メモリー」
プログラム エディット		プログラムの作成、実行をする。(54ページ)	 「ビデオ」
エディット設定		デジタルプログラムエディットでダビングする ときに、録画機を操作するための設定とタイミ ング補正をする。(54ページ)	「ビデオ」

ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力 / パネル」のとき画面表示ボタンを押すと、外部入力ができなくなります。

電源をはずして5分以上たつと「プログラムAE」「ホワイトバランス」「フラッシュレベル」「バイリンガル」「音声ミックス」「リモコン」はお買い上げ時の設定に戻ります。 その他のメニュー項目は電源を


はずしても設定を保持します。

被写体に接近して撮るとき「録画ランプ」が「入」になっていると録画ランプの赤色が被写体に反射して映ることがあります。その場合は、「録画ランプ」を「切」にすることをおすすめします。

日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定 されていますが、3ヶ月近く使わなかったと きなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して 日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(157ページ)

日時を設定しないと テープと"メモリースティック"のデータコードには 「--:--:-」が記録されます。

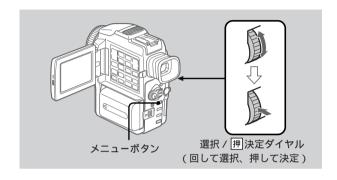

年 月 日 時 分の順で合わせます。

- [撮影スタンバイ中]に メニューボタンを押す。
- ② 選択 / 押決定ダイヤルを回して、昼を選び、押して決定する。



選択/厘決定ダイヤルを回して、「日時あわせ」を選び、押して決定する。




日付・時刻を合わせ直す(つづき)


真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

4 「年」を合わせる。

選択 / | 押決定ダイヤルを回して「年」を合わせ、押して決定する。

年表示は次のように変わる。

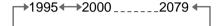

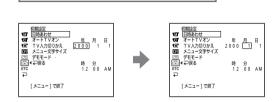

手順4と同様に「月」、「日」、「時」、「分」を合わせる。

選択 / 押決定ダイヤルを回して「分」を合わせて時報と同時に押して決定する。時計が動き始める。



6 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消える。

" メモリースティック "を使う - はじめに

別売りの"メモリースティック"は、画像を記録 し、見たい画像を簡単に再生するほか、以下のようなことができます。

- 画像をテープから"メモリースティック"、"メモリースティック"、"メモリースティック"からテープへ取りこむ。
- 別売りのパソコン接続キット等を使用し、パソ コンに画像データを取りこむ。
- 画像の消去、プロテクト、プリントマーク操作。

静止画の圧縮形式(JPEG)

本機は、撮影した静止画データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.jpg」です。

動画の圧縮形式(MPEG)

本機は、撮影した動画データをMPEG (Moving Picture Experts Group)方式で圧縮 / 記録しています。ファイル拡張子は「. mpg」です。

画像のデータファイル名

静止画の場合

- 本機の画面表示: 100-0001


- パソコンの画面表示: Dsc00001.jpg

動画の場合

- 本機の画面表示: MOV00001

- パソコンの画面表示: Mov00001.mpg

" メモリースティック "について

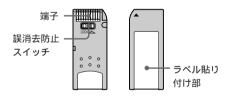

- 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録、 消去ができなくなります。
- ◆ 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中に"メモリースティック"を抜いたり、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 使用した場合
- 端子部に触れたり、金属を接触させないでください。
- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。

- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてく ださい。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック" に付属の収納ケースに入れてください。

パソコンでフォーマット(初期化)した "メモリースティック"は

パソコン(Windows OS/Macintosh OS)でフォーマットした"メモリースティック"は、本機での動作を保証致しません。

画像の互換性について

- 本機は日本電子工業振興会にて制定された統一 規格" Design rules for Camera File systems "に対応しています。 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900, DSC-D700/D770)で記録された静止画像は本 機では再生できません。
- 他機で使用した"メモリースティック"が本機で使えないときは、88ページの手順にしたがい本機でフォーマット(初期化)をしてください。フォーマットすると"メモリースティック"に記録してあるデータは全て消去されますので、ご注意ください。
 - " Memory Stick "(" メモリースティック ") (金) はソニー株式会社の商標です。
- PC/ATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- WindowsおよびActive Movie、DirectShow は、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMac OS、QuickTimeは、 Apple Computer Inc.の商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記していません。

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

アクセスランプ点灯中および 点滅中は


データの読み込み、または書 き込みを行っています。

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

「メモリースティックエラー」 と表示されたときは "メモリースティック"が壊れ ています。"メモリース ティック"を交換してくださ い。


" メモリースティック "を入れる

" メモリースティック "の▲マークを下の図のようにして奥まで押しこむ。

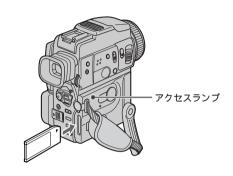

" メモリースティック "を取り出す

メモリー取りはずしつまみを矢印の方向にずらす。

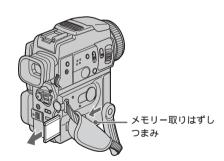

ご注意

画像によっては、画質モードを変えても、画質に差がない ことがあります。

画質モードの違いは

画像はJPEG方式で圧縮処理をしてから記録されます。記録されるときに割り当てられるメモリー容量は、画質モードと画像サイズにより、次のようになります。

(画像サイズは、メニューで 1152×864、640×480か ら選ぶことができます。)

<画像サイズが1152×864 のとき>

回質モード メモリー容量 ス-パ-ファインモート 約600Kパイト ファインモード 約300Kパイト スタンダードモード 約200Kパイト


<画像サイズが640×480の とき>

画質モード メモリー容量 スーパーファインモード 約190Kパイト ファインモード 約100Kパイト スタンダードモード 約60Kパイト

画質モードは 再生時は表示されません。

静止画の画質モードを選ぶ

あらかじめ静止画記録時の画質を選んで記録できます。お買い 上げ時は「スーパーファイン」に設定されています。

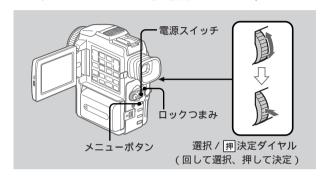

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除)にする。

- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択 / 押決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して、「静止画設定」を選び、押して決定する。



" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

5 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「画質」を 選び、押して決定する。



6 選択/押決定ダイヤルを回して、希望の画質を選び、押して決定する。



画質モードについて

設定	意味
スーパーファイン 表示:SFN	最も高画質で記録するときに使います。記録可能な静止画の数は、「ファイン」より減ります。約1/3に圧縮されます。
ファイン	画質を優先するときに使います。約1/6に
表示:FINE	圧縮されます。
スタンダ ー ド	標準の画質です。約1/10に圧縮され
表示:STD	ます。

ご注意

本機で画像サイズ「1152×864」で記録した静止画ファイルを、「1152×864」の画像サイズのない他機で再生した場合、画像の一部が表示されないことがあります。

画像サイズを選ぶ

記録時の画像サイズには2種類あります。


静止画:「1152×864」または「640×480」(ビデオモード時

は、「640×480」のみになります。)

お買い上げ時は「1152×864」に設定されています。

動画: 「320×240」または「160×112」

お買い上げ時は「320×240」に設定されています。

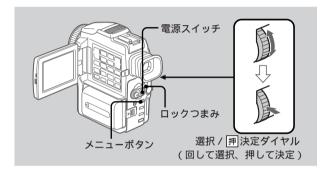


- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- ② メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/囲決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。



" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)


4 選択/押決定ダイヤルを回して、「静止画設定」または「ムービー設定」を選び、押して決定する。

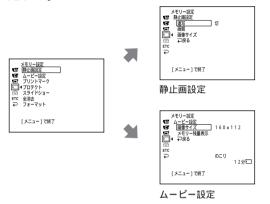

5 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「画像サイズ」を選び、押して決定する。



静止画設定

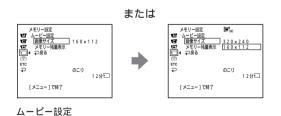

6 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の画像サイズを選び、押して決定する。






静止画設定

ムービー設定

表示は次のように変わります。

静止画設定

ムービー設定

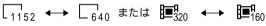

画像サイズについて

設定	意味	表示	
		記録時	再生時
1152×864	静止画を1152×864 サイズで記録する。	1152 SFN	1152
640 × 480	静止画を640×480 サイズで記録する。	□ ₆₄₀ SFN	640
320 × 240	動画を320×240 サイズで記録する。	□ 320	□ 320
160 x 112	動画を160×112 サイズで記録する。	1 160	⊞ п ₁₆₀

動画の最大記録時間について

画像サイズ	最大記録時間	
320×240	15秒	
160 × 112	60秒	

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

1枚の"メモリースティック"に記録できる静止画枚数の目安

画質モードと画像サイズの設定および被写体の状況で撮影枚数が異なります。下の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる枚数です。

4Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 × 480	1152×864
スーパーファイン	約20枚	約6枚
ファイン	約40枚	約12枚
スタンダード	約60枚	約18枚

8Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 × 480	1152×864
スーパーファイン	約40枚	約12枚
ファイン	約81枚	約25枚
スタンダード	約122枚	約37枚

16Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 × 480	1152×864
スーパーファイン	約82枚	約25枚
ファイン	約164枚	約51枚
スタンダード	約246枚	約75枚

32Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 × 480	1152×864
スーパーファイン	約164枚	約52枚
ファイン	約329枚	約104枚
スタンダード	約494枚	約152枚

64Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ	640 × 480	1152×864
スーパーファイン	約329枚	約104枚
ファイン	約659枚	約208枚
スタンダード	約988枚	約304枚

1枚の"メモリースティック"に記録できる動画の記録時間の目安

画像サイズの設定および被写体の状況で撮影時間が異なります。下の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる時間です。

4Mバイトタイプ(別売り)

画像サイズ

記録時間

画像サイズ	160×112	320×240
記録時間	約2分40秒	約40秒
8Mバイトタイプ(別売り)	
画像サイズ	160×112	320×240
記録時間	約5分20秒	約1分20秒
16Mバイトタイプ	(別売り)	
画像サイズ	160 × 112	320×240
記録時間	約10分40秒	約2分40秒
32Mバイトタイプ	(別売り)	
画像サイズ	160×112	320×240
記録時間	約21分20秒	約5分20秒
64Mバイトタイプ	(別売り)	

160×112

約42分40秒

 320×240

約10分40秒

"メモリースティック"に静止画を撮る・メモリーフォト撮影

" メモリースティック " に静止画を記録する ことができます。

電源スイッチを「メモリー」 にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル
- キャンドルモード (表示が点滅します)
- スポーツレッスンモード (表示が点滅します)
- メモリーミックス

静止画を記録中は

電源を切ったりフォトボタン を押したりすることはできま せん。


リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。

手順2でフォトボタンを軽く 拥すと

画像が瞬間的にまたたきますが、異常ではありません。

メモリーモードで撮影中は カメラモード時にくらべて画 角が少し広くなります。

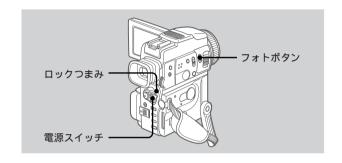

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。

② フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認 する。

画像の明るさとフォーカスが固定され、撮影が可能になる。撮影するとき、明るさとフォーカスは画面の中央部分の被写体に合わせて調整されます。

記録可能な枚数



緑の●が点滅から点灯に変わり、撮 影可能となる。

3 フォトボタンを強く押し込む。



「カシャ」とシャッター音がして、画像が静止画になる。 バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。

ボタンを押し込んだときの画像が"メモリースティック"に記録される。

連写の枚数は

画像サイズと"メモリース ティック"の残量によって変 わることがあります。

連写/マルチ画面連写をしているときは フラッシュの発光はできません。

セルフタイマーまたはリモコンを使って撮影したときは 自動的に最大枚数まで連続し て撮影します。

連続して撮る(連写)

あらかじめ下記の設定をしてメモリーフォト撮影をすると、以下の連写ができます。

通常の連写


画像サイズが1152×864の ときは、連続して4枚までの 画像を連続撮影する。 画像サイズが640×480の ときは、連続して16枚まで



マルチ画面連写(画像サイズが640×480で記録されます) 9枚の静止画を連続撮影して9分割の画




フォトボタンを強く押し込んでいる間、画像サイズに応じた最 大枚数まで連続して撮影します。ボタンを押し込むのをやめる と、撮影は終わります。

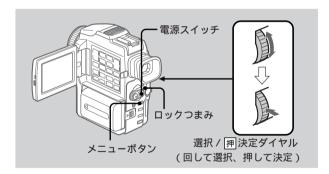

- 電源スイッチを「メモリー」にする。
 - ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- ② メニューボタンを押してメニュー画面を出す。

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)


3 選択 / 押決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。

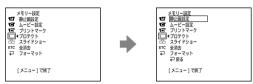

選択/囲決定ダイヤルを回して、「静止画設定」を選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「連写」を 選び、押して決定する。

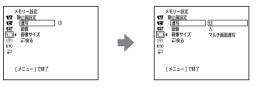

6 選択/押決定ダイヤルを回して、「入」または「マルチ画面連写」を選び、押して決定する。



" メモリースティック "の容量がいっぱいになると「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示され、 メモリーフォト撮影は終了します。

連写の設定について

設定	意味(画面に出る表示)
切	連続して撮影しません。
λ	約0.5秒間隔で16枚までの静止画を連続して撮影します。(🔁)
マルチ画面連写	約0.5秒間隔で9枚の静止画を連続して撮影し、9分割された1つの画面に表示します。このとき、静止画の画像サイズは640×480で記録されます。(2008)

ご注意

- 内蔵フラッシュの推奨撮影距離は0.3m~2.5mです。
- コンバージョンレンズ(別売り)をつけていると、フラッシュの光をさえぎり、レンズの影が映る(ケラレる)ことがあります。
- 別売りのフラッシュと内蔵フラッシュを同時に使うことはできません。
- Φ(AUTO赤目軽減) では、 個人差や被写体までの距離、 予備発光を見ていないなどの 条件により赤目の軽減効果が 現れにくいことがあります。
- 明るい場面で強制発光を使う とフラッシュ効果が得られに くいことがあります。
- 周囲が暗いときなどオート フォーカスが合いにくい場合 はマニュアルフォーカスの フォーカス距離情報(40ページ)をご使用ください。

電源をはずして5分以上たつと お買い上げ時の設定「AUTO」に 戻ります。


以下の操作中は、AUTOまたは Φ(AUTO赤目軽減)を選んで もフラッシュは発光しません。

- NIGHTSHOT
- 明るさ調節
- プログラムAEの
 - スポットライトモード
 - サンセット&ムーンモード
- 風景モード

赤目軽減対応されていない別売 りのフラッシュでは 赤目軽減を選択することができ ません。

フラッシュを使って撮影する

フラッシュが自動で持ち上がり発光します。お買い上げ時は「AUTO」(表示なし)に設定されています。「AUTO」以外に設定するときは、**4**(フラッシュ)ボタンを繰り返し押し、希望のフラッシュ表示を出します。

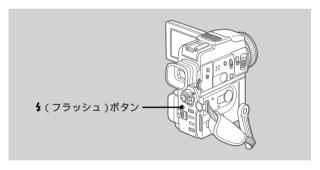

ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

(表示なし) Φ 4 ⑤ (表示なし)

● AUTO赤目軽減:撮影前に予備発光し、目が赤く映るこ

とを抑制します。

4 強制発光 : 周囲の明るさに関係なく発光します。

③ 発光禁止 : 発光しません。

調光窓により適切な明るさに調整されていますが、発光量はメニューの「フラッシュレベル」で変えることができます(83ページ)。お好みの明るさに設定するには試し撮りをしてご確認ください。

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。


- セルフタイマーメモリー フォト撮影を実行したあ と。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

画像の確認

本体のフォトボタンを軽く押して、画像を確認できます。 深く押し込むと、セルフタイマー撮影が始まります。

セルフタイマーメモリーフォト撮影

セルフタイマーを使って"メモリースティック"に静止画を記録できます。自分を撮影したいときなどに使用してください。 リモコンも使えます。

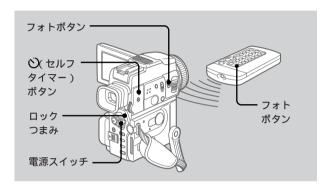

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- ② (X セルフタイマー)ボタンを押す。 セルフタイマー表示(X)が出る。
- 3 フォトボタンを深く押し込む。

セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。

セルフタイマーで" メモリースティック "に動画を撮るとき

手順3でスタート/ストップボタンを押す。

撮影を終了するときは、もう一度スタート / ストップボタンを押す。

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にもう1度()(セルフタイマー)ボタンを押して、セルフタイマー表示()を消す。

リモコンを使って撮影を中断することはできません。

ミニDVテープの画像を静止画として取りこむ

ミニDVテープに記録された画像を、"メモリースティック"に静止画として記録することができます。

また、外部入力されている画像を取りこんで、"メモリースティック"に静止画として記録することもできます。

静止画の画像サイズは 「640×480」になります。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

画面に「メモリースティック を確認してください」と表示 されたら

フォーマットの形式が違うな ど本機で認識できない" メモ リースティック "を使用して います。フォーマット形式を ご確認ください。

再生中にフォトボタンを軽く 押すと

テープは一時停止します。


ミニDVテープに記録された 音声は

記録できません。

タイトルは 記録できません。フォトボタ ンを押し込んで画像を記録し ているときは、タイトルは表 示されません。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。

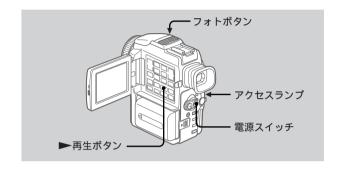

- 録画済みのミニDVテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 1 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ▶再生ボタンを押す。 ミニDVテープの画像が映る。
- **③** 画像を取り込みたい部分でフォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。



ミニDVテープの画像が一時停止 し、キャプチャー表示が出る。この とき記録はされません。

4 フォトボタンを強く押し込む。



バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。

ボタンを押し込んだときの画像が"メモリースティック"に記録される。ミニDVテープの画像は再生に戻る。


ミニDVテープの画像を静止画として取りこむ(つづき)

別売りのS映像ケーブルを使 うと


録画画像がより鮮明になりま す。ビデオやテレビにS (S1)映像端子がついている ときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで、 本機のS1映像端子とビデオや テレビのS(S1)映像端子を 接続することをおすすめしま す。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

他機をつないで静止画を取りこむ

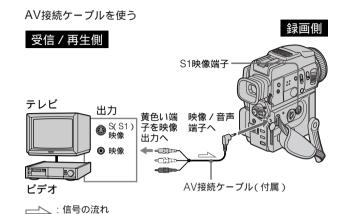

i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う

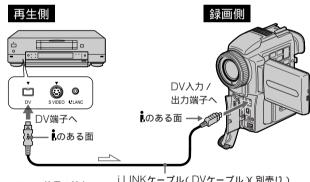

- ---- : 信号の流れ
- i.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り)
- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にして、メ ニューのFTCの項目の「画面表示」を「パネ ル」にする。
- 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したいテレビを受信する。
 - 他機の画像が液晶画面またはファインダーに映る。
- 3 107ページの手順3~4を行う。

" メモリースティック " に動画を撮る - MPEGムーピー撮影

" メモリースティック " に音声つきで動画を 記録することができます。

ご注意

音声はモノラルで記録されま す。

電源スイッチを「メモリー」 にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル
- キャンドルモード (表示が点滅します)
- スポーツレッスンモード (表示が点滅します)
- メモリーミックス


メモリーモードで撮影中は カメラモード時にくらべて画 角が少し広くなります。

別売りのフラッシュを接続し ているとき

MPEGムービー撮影をすると きは、フラッシュの電源を 「切」にしてください。フラッ シュへの充電音が記録される ことがあります。

撮影中は

カセットを取り出さないでください。カセット取り出し中 は音声を記録しません。

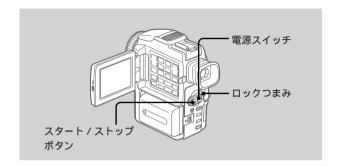

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。

2 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、録画ランプが点灯する。

メニューの「画像サイズ」を「160×112」に設定したときは、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります。



撮影を中止する/終了する スタート/ストップボタンを押す。

ミニDVテープの画像を動画として取りこむ

ミニDVテープに記録された画像を、"メモリースティック"に動画として記録することができます。

また、外部入力されている画像を取りこんで、"メモリースティック"に動画として記録することもできます。

ご注意

- ミニDVテープの音声が 48KHzでも、32KHzに変換されて記録されます。
- ステレオで記録された音声 はモノラルに変換されて記 録されます。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

タイトルは

記録できません。スタート/ストップボタンを押し込んで画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。


ミニDVテープに記録された データコードは 取りこめません。

「メモリースティックに録画 できません」と表示されたと きは

本機では取りこめない音声で 記録されています。他機を再 生機としてAV接続ケーブル を使って外部入力してくださ い。(111ページ)

記録中は

カセットを取り出さないでく ださい。カセット取り出し中 は音声を記録しません。

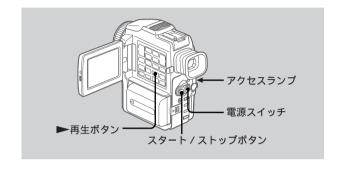

- 録画済みのミニDVテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ▶再生ボタンを押す。
 ミニDVテープの画像が映る。
- 3 画像を取り込みたい部分の開始点でスタート / ストップボタンを押す。

録画ランプが点灯する。

メニューの「画像サイズ」を「160×112」に設定したときは、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります。



撮影を中止する/終了する。 スタート/ストップボタンを押す。

ご注意

次の場合、◯表示が点滅し ます。" メモリースティック " を入れ直し、乱れのない画像 を記録してください。

- ダビングを繰り返した等で 記録状態の悪いテープ
- テレビチューナーユニット 使用時の電波状態が悪く、 乱れた画像を取りこもうと したとき

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより鮮明になりま す。ビデオやテレビにS (S1)映像端子がついている ときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで本 機のS1映像端子とビデオ、ま たはテレビのS(S1)映像端 子を接続することをおすすめ します。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

他機をつないで動画を取りこむ

AV接続ケーブルを使う


録画側 受信 / 再生側 S1映像端子 テレビ 出力 映像/音声 黄色い端 子を映像 端子へ 出力へ ◉ 映像 **EO**

AV接続ケーブル(付属)

□ : 信号の流れ

ビデオ

i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う

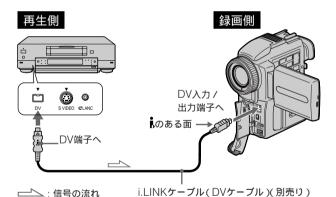


- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にして、メ ニューのFTCの項目の「画面表示」を「パネ ル」にする。
- 🙎 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したいテレビを受信する。 他機の画像が液晶画面またはファインダーに映る。
- 3 110ページの手順3を行う。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス


"メモリースティック"に記録してある静 止画を、カメラで撮影している動画に重 ねることができます。

- M. クロマキー(メモリークロマキー) イラストや枠などの静止画を使い、静止画の 青色の部分を抜いて動画と重ねる。
- M. ルミキー(メモリールミキー) 手書きイラストやタイトルなどの静止画を使い、静止画の明るい部分を抜いて動画に重ねる。旅行やイベントの前にあらかじめタイトルを"メモリースティック"に入れておくと便利です。
- C. クロマキー(カメラクロマキー) 背景などの静止画に動きのある被写体を重ね る。(青色を背景に被写体を撮影し、青色の 部分を抜く。)
- M.オーバーラップ(メモリーオーバーラップ) オーバーラップフェーダーと同様に、"メモ リースティック"に記録してある静止画か ら、カメラで撮影している動画にフェードイ ンをする。

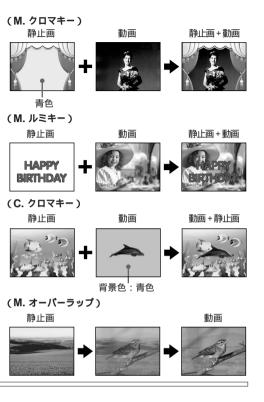

ご注意

MPEGムービー撮影した動画 にメモリーミックスすること はできません。

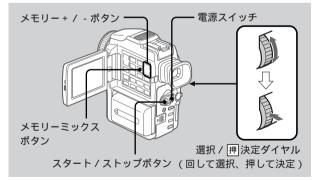

- ●記録用のミニDVテープを入れておいてください。
- あらかじめ、メモリースティックを入れておいてください。

ご注意

重ねる静止画に白い部分が多いと、小画面で表示したときにはっきりと見えないことがあります。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

- 電源スイッチを「カメラ」にする。
- ② [撮影スタンバイ中]に メモリーミックスボタンを押す。

最後に"メモリースティック"に記録した静止画が画面 の右下の小画面に出る。



一静止画

3 メモリー + / - ボタンを押して、重ねたい静 止画を選ぶ。

前の画像を出すときは、メモリー - ボタンを押す。次の画像を出すときは、メモリー + ボタンを押す。

4 選択 / 押決定ダイヤルを回して希望のモード を選ぶ。



一静止画

次の順で変わります
M. クロマキー→M. ルミキー
→C. クロマキー→
M.オーバーラップ

選択/囲決定ダイヤルを押す。



静止画が動画と重なる。 M.オーバーラップを選んだとき は、静止画と動画がオーバー ラップし、スタンバイ状態にな る。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)

撮影中は

モードを選び直すことはでき ません。 **6** 選択/厘決定ダイヤルを回して、効果を調節する。

調節する内容は以下の通り。

M. クロマキー	静止画の、青色の部分の調整。
M. ルミキー	静止画の、明るい部分の調整。
C. クロマキー	動画の、青色の部分の調整。
M. オーバーラップ	調節の必要はありません。



バー表示を減らすほど効果が大きく なる。

スタート / ストップボタンを押して撮影を始める。

静止画を選び直す

手順6の後でメモリー + / - ボタンを押す。または、手順6の 後で選択 / 押決定ダイヤルを押すと、手順4に戻る。 (M.オーバーラップを除く)

モードを選び直す

手順6の後で選択 / 囲 決定ダイヤルを押す。手順4に戻る。 (M.オーバーラップを除く)

メモリーミックスを解除する メモリーミックスボタンを押す。

ミニDVテープの静止画を自動記録する - ォートフォトコピー

サーチ機能を使って、ミニDVテープに記録 されている静止画のみを"メモリースティッ ク"に順次取りこんで、記録することができ ます。


静止画の画像サイズは 「640×480」になります。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与え ないでください。また、電源 を切ったり、" メモリース ティック "やバッテリーを取 りはずしたりしないでくださ い。画像データが壊れること があります。

" メモリースティック "の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると

「実行できません」と表示され ます。

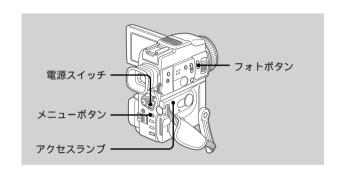


- 録画済みのミニDVテープを入れて、巻き戻しておいてくだ さい。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択 / 押決定ダイヤルを回して、□を選 び、押して決定する。



ミニDVテープの静止画を自動記録する - オートフォトコピー(つづき)

途中で"メモリースティック"を入れかえると前の"メモリースティック"に記録した画像データの続きの画像から記録し始めます。

4 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「オートフォトコピー」を選び、押して決定する。「フォトボタンをおしてください」と表示される。

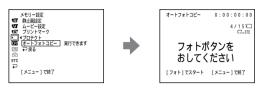

5 フォトボタンを強く押し込む。

ミニDVテープの静止画が"メモリースティック"に記録される。コピーされた静止画の数が表示され、コピーが終了すると、「コピー終了」と表示される。



コピーを中止する / 終了する メニューボタンを押す。

" メモリースティック "の容量がいっぱいになると

「メモリーフル」と表示され、コピーは終了します。

"メモリースティック"を入れ換え、もう1度手順2から操作してください。

静止画を見る - メモリーフォト再生

" メモリースティック " に記録してある静止 画を見ることができます。 また、インデックス表示をすると、データファイル順に動画も含めた画像を6枚ずつ表示することができます。

データファイル名について

- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠していないと、ディレクトリは表示されません。
- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠していないと「メモリースティックディレクトリエラー」と表示されることがあります。このとき、再生はですが、記録することはできません。
- データファイル名が点滅したときは、ファイルが壊れているか、本機で扱えないファイル形式です。

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビや液晶画面でメモリーフォト再生をすると、 画質が劣化しているように 見えることがありますが、 故障ではありません。データ上は問題ありません。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

撮影日時は


リモコンのデータコードボタ ンを押すと、見ることができ ます。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

" メモリースティック "内部に 表示できる画像が1枚もない ときは

「ファイルがありません」の メッセージが表示されます。

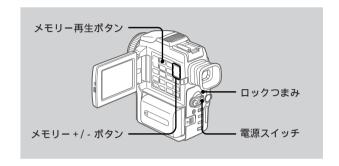

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

> ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。

② メモリー再生ボタンを押す。 最後に撮影した画像が出る。


3 メモリー + / - ボタンを押して、静止画を選ぶ。

前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。

メモリーフォト再生を止める メモリー再生ボタンを押す。

静止画を見る - メモリーフォト再生(つづき)

静止画再生中の画面表示

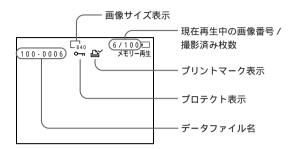

ご注意


インデックス表示をしている ときの画像右上の番号は、 "メモリースティック"の記 録順を示す番号です。データ ファイル名(93ページ)とは 違いますのでご注意くださ い。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

インデックス表示ができない 場合があります。

画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)

撮影した画像を6枚ずつ1度に再生できます。画像を検索すると きなどに便利です。

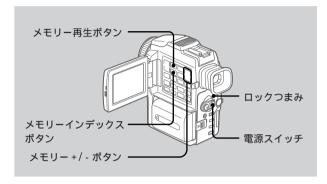


電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除)にする。

2 メモリーインデックスボタンを押す。

インデックス表示をする前に映っていた画像に赤色の▶マークが表示される。

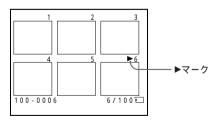

- 次の6枚を見るときは、メモリー +ボタンを押し続ける。
- 前の6枚を見るときは、メモリー ボタンを押し続ける。

1枚の表示(シングル表示)に戻す

メモリー + / - ボタンで▶マークを表示したい画像に移動し、メ モリー再生ボタンを押す。

動画を見る - MPEGムービー再生

" メモリースティック " に記録した動画を見ることができます。

また、インデックス表示をすると、データ ファイル順に静止画も含めた画像を6枚ずつ 表示することができます。

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

撮影日時は


リモコンのデータコードボタンを押すと、見ることができ ます。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

" メモリースティック "内部 に表示できる画像が1枚もな いときは

「ファイルがありません」の メッセージが表示されます。

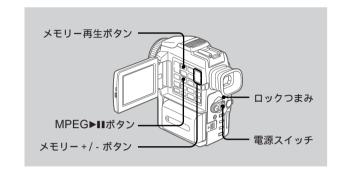

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。


電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除)にする。

- 2 メモリー再生ボタンを押す。 最後に撮影した画像が出る。
- 3 メモリー + / ボタンを押して、動画を選ぶ。 前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。
- **4** MPEG▶Ⅱボタンを押して、再生を始める。

MPEGムービー再生を止める MPEG▶Ⅲボタンを押す。

動画再生中の画面表示

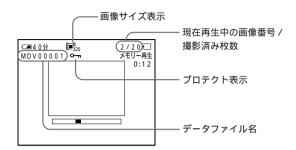

パソコンで画像を見る

パソコンで画像を見るには、別売りのパソコン接続キット(DPCK-US10)が必要です。

" メモリースティック " に記録した画像をパソコン で見ることができます。

画像の保存形式

"メモリースティック"に記録した画像は、以下の 形式で保存されています。それぞれのファイル形 式の対応アプリケーションがパソコンにインス トールされていることをご確認ください。

静止画: JPEG形式動画/音声: MPEG形式

パソコンの推奨使用環境

推奨Windows環境

OS: Microsoft Windows 98、Windows 98SE、Windows 2000 Professionalが標準でインストールされていること。
Windows 3.1、Windows 95から
Windows 98へのアップグレードや
Windows 98からWindows 98SEへのアップグレード環境での動作保証は致しません。

Windows NT3.51、Windows NT4.0や Windows 95、Windows 98、Windows 98SEからWindows 2000 Professionalへのアップグレード環境での動作保証は致しません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz以上。

USB端子が標準で装備されていること。 Active Movie Player (Direct Show) がインストールされていること (動画再生時).

推奨Macintosh環境

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0が標準でインストールされているMacintosh。ただし、次のモデルの場合はMac OS 9.0にアップデートしてご使用ください。

- Mac OS 8.6が標準でインストールされていて、CD-ROMドライブがスロットローディングのiMac
- Mac OS 8.6が標準でインストールされている iBook、G4

USB端子が標準で装備されていること。 QuickTime 3.2以降がインストールされていること(動画再生時)。

ご注意

- Windows環境 / Macintosh環境とも、1台のパソコンで2つ以上のUSB接続をする場合、またハブをご使用の場合は動作保証致しません。
- 同時に使われるUSB機器によっては動作致しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

ご注意

" メモリースティック "が入っ ていないと、インストールで きません。


必ず本機に'メモリース ティック 'を入れてください。

USBドライバをインストールする

本機をパソコンに接続するには、お手持ちのパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバは、パソコン接続キット(DPCK-US10)(別売り)に付属しているCD-ROMに、画像を見るためのアプリケーションソフトとともに収録されています。

Windows 98 / 98SE、Windows 2000をお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動する。
- 2 パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。
- 3 CD-ROMに入っているアプリケーションソフトの画面が起動したら、「USB Driver Installation for Windows® 98/98SE/2000」をクリックする。
- USBドライバのセットアップが始まるので、 最後まで完了する。
- 5 パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで、本機のUSB端子とパソコンの USB端子を接続する。

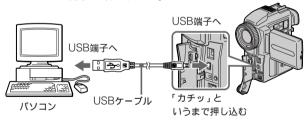

- 本機に"メモリースティック"を入れ、ACアダプター/チャージャーを接続して本機の電源スイッチを「メモリー」にする。
 本機の液晶画面に「PC モード」と表示され、パソコンからの通信が始まります。パソコンが本機を確認し、
- 2種類のUSBドライバをインストールします。途中で中断せずに、最後までインストールを完了する。

Windowsのドライバをインストールします。

パソコンで画像を見る(つづき)


Macintoshをお使いの場合

- パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する。
- ② パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。
- 3 CD-ROMドライブのアイコンをダブルク リックし、ウィンドウを開く。
- OSの入っているハードディスクのアイコン をダブルクリックし、ウィンドウを開く。
- 5 手順3で開いたウィンドウから、以下の2つのファイルを、手順4で開いたウィンドウの「システムフォルダ」のアイコンの上に移動する(ドラッグ・アンド・ドロップする)
 - Sony Camcorder USB Driver
 - Sony Camcorder USB Shim
- 6 「機能拡張フォルダに入れますか?」と表示されたら「OK」を選択する。
- 7 パソコンを再起動する。

画像を見る

Windows 98をお使いの場合

1 パソコンの電源を入れ、Windows 98を起動 する。 2 パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで本機のUSB端子とパソコンの USB端子を接続する。

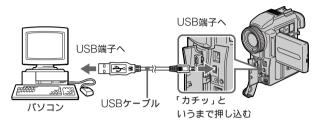

- 3 本機に"メモリースティック"を入れ、ACア ダプター/チャージャーを接続する。
- 4 本機の電源スイッチを「メモリー」にする。 本機の液晶画面に「PC モード」と表示されます。
- Windows 98上で「マイコンピュータ」を開き、新しく認識されたドライブ(例:「リムーバブルディスク(D:)」)をダブルクリックする。
 - "メモリースティック"内のフォルダが表示されます。
- 見たい画像ファイルをフォルダの中から選んで、ダブルクリックする。

詳しくは「画像ファイルの保存先とファイル名」(127ページ)をご覧ください。

再生したいファイル	この順でダブルクリックする
静止画	「Dcim」フォルダ 「100msdcf」フォルダ 画像ファイル
動画*	「Mssony」フォルダ 「Moml0001」 フォルダ 画像ファイル*

* パソコンのハードディスクにコピーしてから再生する ことをお勧めします。" メモリースティック "から直接 再生すると、画像 / 音声がとぎれることがあります。

パソコンで画像を見る(つづき)

USBケーブルを抜く / " メモリースティック "を 取り出す

USBケーブルを抜くまたは、"メモリースティック"を取り出すには、以下の操作が必要です。

Windows 2000をお使いの場合

- タスクトレイの中の「ハードウェアの取り外し」 アイコンより該当するドライブを停止する。
- ② 「安全に取り外すことができる」とメッセージが出てから、USBケーブルを抜く、または "メモリースティック"を取り出す。

Macintoshをお使いの場合

- **1** ソフトウェアを閉じる。 アクセスランプが点灯していないことを確認する。
- ② "メモリースティック"アイコンをごみ箱に捨てる、または「特別」メニューから「取り出し」を選択する。
- 3 "メモリースティック"を取りはずす。

パソコンを使用するときのご注意

- "メモリースティック"
- パソコンでフォーマットした"メモリースティック"は本機での動作は保証致しません。
- Windowsで"メモリースティック"の最適化はしないでください。"メモリースティック"の寿命を縮めます。
- " メモリースティック "内のデータを圧縮しないでください。 圧縮されたデータは本機で使用できなくなります。

ソフトウェア

- アプリケーションソフトによっては、静止画ファイルを開く とファイルサイズが大きくなる場合があります。
- レタッチソフト等を使って加工した画像をパソコンから本機に取り込む場合、または本機の画像を直接加工した場合、画像形式が異なるためファイルエラー表示が出たりファイルが開けない場合があります。

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能 から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズをお使い の場合

パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMに収録されている画像処理ソフト使用時、ソフトが強制終了されることがあります。また、MPEGデータを再生すると再生時間が極端に短くなることもあります。その際は下記のホームページで最新ドライバー(Sony MPEG Decoder]を入手してご使用ください。http://www.vaio.sony.co.jp

アップデートプログラムから [Sony MPEG Decoder]を選び、ダウンロードする。

画像ファイルの保存先とファイル名


本機で撮影した画像ファイルは、撮影モードごとにフォルダに まとめられています。

ファイル名の意味は以下の通りです。

には0001から

9999までの数字が入ります。

Windows 98で見たときの例 (本機が認識されたドライブはD:)

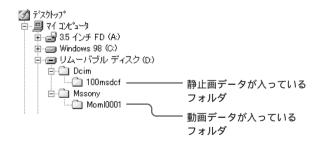

フォルダ名	ファイル名		意味
100msdcf	DSC0	.JPG	静止画ファイル
Moml0001	MOV0	.MPG	動画ファイル

" メモリースティック " に撮った画像をミニDVテープにダビングする

あらかじめ"メモリースティック"に記録した画像やタイトルなどをミニDVテープにダビングすることができます。


ダビング中は以下の操作はで きません

- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー消去
- メモリー+/-
- メモリーミックス


インデックス画面は 録画できません。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

ダビングできないことがあり ます。

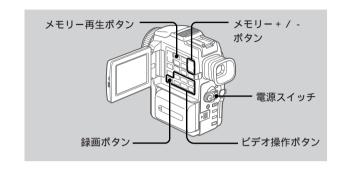

- 記録用のミニDVテープを入れておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ビデオ操作ボタンを使って、画像をダビング したい場所を探し、ミニDVテープを再生一 時停止にする。

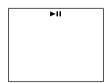


3 ●録画ボタンを2つ同時に押し、録画一時停止にする。



録画中または録画スタンバイ中に画面表示ボタンを押すとタイムコードなど、ミニDVテープに関する表示以外に、メモリー再生表示、ファイル名表示も見ることができます。

- 4 ダビングしたい画像を再生する。
- 5 Ⅲ一時停止ボタンを押して、録画を始める。 録画を止めたいところでもう1度Ⅲ一時停止ボタンを押す。

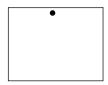

他にもダビングする場合は、手順4~5を繰り 返す。

ダビングを中止するときは

■停止ボタンを押す。

" メモリースティック " に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム

" メモリースティック "に記録した静止画を 拡大して見ることができます。 拡大した静止画は見たい部分を選べ、本機の テープや他のビデオにダビングできます。

ご注意

再生ズームで拡大した画像を "メモリースティック"に記録 することはできません。

再生ズーム中は デジタルエフェクトの設定は できません。


再生ズーム中に以下のボタン を押すと解除されます。

- メニュー
- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー+/-

再生ズームを加えた画像は 電源スイッチが「メモリー」 のときDV入力/出力端子からは出力されません。

MPEGムービー撮影した画 像は

再生ズームはできません。

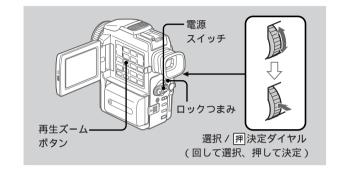

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除)にする。

2 [メモリー再生中]に 再生ズームボタンを押す。

画像の中心部が拡大され、画像を移動させる方向の↑↓が表示される。

選択/ 押 決定ダイヤルを回して、画像を上下に動かし、押して決定する。

再生ズーム **◆**[決定]で←→ **◆**

↑: 画像が下に移動する。

↓:画像が上に移動する。

選択/囲 決定ダイヤルを回して、画像を左右に動かし、押して決定する。



→:画像が左に移動する。(ダイヤルを上へ回す)

←:画像が右に移動する。(ダイヤルを下へ回す)


メモリー再生ズームを解除する。 再生ズームボタンを押し、表示を消す。

画像を順番に自動再生する・スライドショー

画像を順番に自動再生します。 記録された画像のチェックやプレゼンテー ションなどに便利です。

テレビで見るときは あらかじめ本機をAV接続 ケーブルでつないでくださ

設定中に"メモリースティッ ク"を入れ換えると スライドショーは動作しませ ん。" メモリースティック " を入れ換えたら、始めから操 作し直してください。

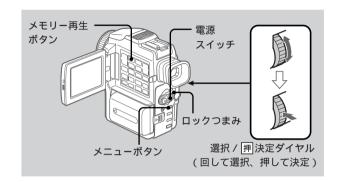


あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- A 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/ 押決定ダイヤルを回して、□を選 び、押して決定する。



画像を順番に自動再生する - スライドショー(つづき)

4 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「スライドショー」を選び、押して決定する。

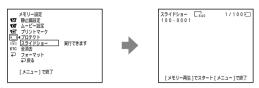

5 メモリー再生ボタンを押す。 "メモリースティック"の画像が順番に再生される。

スライドショーを中止する メニューボタンを押す。

スライドショーを一時停止する メモリー再生ボタンを押す。

お好みの画像からスライドショーを始める 手順2の前にメモリー+/-ボタンで最初の画像を選んでおく。


大事な画像を残す - プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。

ご注意

画像にプロテクトがかかって いても"メモリースティック"をフォーマットすると "メモリースティック"の内 容はすべて失われます。 フォーマットする前に内容を 確認してください。

"メモリースティック"の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると プロテクトは実行できませ ん。

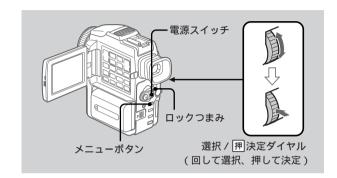

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。


> ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。

- プロテクトする画像を選ぶ。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ◆ 選択 / 押決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。



大事な画像を残す - プロテクト(つづき)

5 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「プロテクト」を選び、押して決定する。

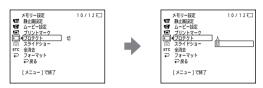

6 選択/囲決定ダイヤルを回して、「入」を選び、押して決定する。



プロテクトを解除する

手順6で「切」を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。


画像を消す・消去

不要になった画像を消去できます。撮影した すべての画像を消去したり、画像を選んで消 去したりできます。

ご注意

- プロテクトされている画像 は消去できません。プロテ クトされている画像を消去 したいときは、あらかじめ プロテクトを解除してくだ さい。
- 1度消去した画像はもとに 戻せません。消去する前に 内容を確認してください。
- "メモリースティック"の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると 消去は実行できません。

不要になった画像を消去する

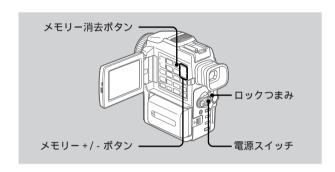

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。
 - ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- 🙎 消去したい画像を選ぶ。
- 3 メモリー消去ボタンを押す。 「消去しますか?」の表示が出る。

消去しますか? [消去]で消去 [-]で中止

もう1度メモリー消去ボタンを押す。 画像が消去される。

画像を消す - 消去(つづき)

画像の消去を中止する


手順4でメモリー - ボタンを押す。

インデックス表示している画像を消す

メモリー + / - ボタンで▶マークを消去したい画像に移動してから、手順3と4を行ってください。


すべての画像を消去する

プロテクトのかかっていない画像ファイルをすべて消去します。

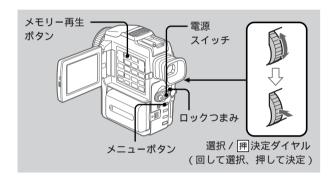

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 1 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/囲決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。

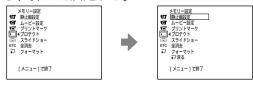


「消去中」と表示されているときは 電源スイッチを切り換えたり、ボタン操作を行わないでください。

4 選択/厘決定ダイヤルを回して、「全消去」 を選び、押して決定する。



 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「消去」を 選び、押して決定する。

「消去」が「消去します」の表示に変わる。

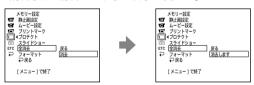

⑥ 選択/厘決定ダイヤルで「消去します」を選び、押して決定する。

「消去中」と表示され、プロテクトのかかっていないすべての画像が消去されると、「完了」と表示される。



全消去を中止する

手順5で「戻る」を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。


プリントマークを付ける・プリントマーク

"メモリースティック"に撮影した静止画の中から、プリントしたい画像を直接指定して、マークを付けることができます。後でプリントするときに便利です。

本機はプリントしたい静止画を選択できる DPOF (Digital Print Order Format) 規格 に対応しています。

"メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると プリントマークは実行できま せん。

動画には プリントマークを付けること ができません。

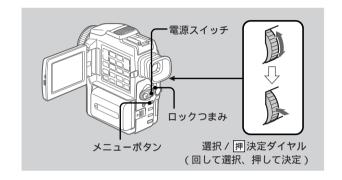

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。ロックつまみが左側になっているときは、右側(解除) にする。
- 2 プリントマークを付ける静止画を選ぶ。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ◆ 選択 / 押決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。



5 選択 / 厘決定ダイヤルを回して、「プリントマーク」を選び、押して決定する。



6 選択/囲決定ダイヤルを回して、「入」を選び、押して決定する。



メニューボタンを押してメニュー画面を消す。
 プリントマークを付けた画像のファイル名に「≧Y」
 マークがつきます。

プリントマークを解除する

手順6で「切」を選び、選択/囲決定ダイヤルを押す。

使えるビデオカセット

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。Min DVマークのついたカセットをお使いください。*

図、Hi 図方式や、VHS、VHSID、SVHS、 SVHSID、IB、■Beta、DV、F)方式のビデオ カセットは使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー付きの ものと、カセットメモリーなしのものがありま す。カセットメモリー付きカセットには**【川** (Cassette Memory)マークが付いています。 本機ではカセットメモリー付きのものを推奨し ています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット 自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの冒頭や途中に1度無記録部分を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部分を作らないために、下記の操作を行ってください。

撮影の途中でテープを出し入れしたり、ビデオモードで再生した場合には、次の撮影の前にエンドサーチボタンを押し、撮影終了位置に戻す。

無記録部分があったり、テープ上の信号が不連続なものは、左記の点に注意して新たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。

カセットメモリー機能付きデジタルビデオカメラレコーダーで録画したテープの上に、機能なしカメラレコーダーで録画したときも同じ症状が出ることがあります。

著作権保護信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機をつないで本機の画像を記録するとき、記録が制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されている映像音声は本機で記録することはできません。このような映像音声を記録しようとすると液晶画面またはファインダーに「ダビングプロテクトされています 録画できません」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

カセットの**(川4K**マークにつ いて

この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができ ることを示します。なお、本機 は16キロビットのカセット (CI/116Kマークが本体側面に ついています)まで対応してい ます。 これらは商標です。

CIII Cassette Memory

カセットメモリーのマークです。

Mini DY Digital Video Cassette

ミニDVカセットのマークです。

音声多重記録テープを再生するとき

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを 再生するときは、下の表のように必要に応じ てメニューの「バイリンガル」を設定してく ださい。(83ページ)


メニューの	再生される音声		
「バイリンガル」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ	
「切」にする	ステレオ音声	主音声 + 副音 声	
「メイン」に する	左音声	主音声	
「サブ」にす る	右音声	副音声	

本機では二重音声は記録できません。

ミニDVカセットについてのご注意

ラベルは指定の位置に

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置 に正しくお貼りください。故障の原因になり ます。

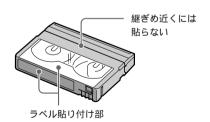

ミニDVカセットの使用後は


ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります。)巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

カセットメモリー機能が働かないと きは

カセットを入れ直してください。金メッキ端子にゴミなどが付着して機能が働かないことがあります。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。

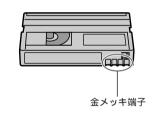

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV入力/出力端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、 操作のしかたが異なったり、接続しても操作や データのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できる機器は通常1台だけです。 複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

S100(最大転送速度 約100Mbps*) S200(最大転送速度 約200Mbps)

S400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によってはi.LINK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは?

「Mega bits per second」の略で「メガビー ピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデー タの容量を示しています。100Mbpsならば 100メガビットのデータを送ることができま す。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については53、68ページをご覧ください。また、本機はビデオ機器以外のソニー製i.LINK(DV)対応機器(パーソナルコンピュータVAIOシリーズなど)とも接続してご使用になれます。接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。


必要なi、LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください 4ピン 4ピン(DVダビング時)

i.LINK、Lは商標です。

本体に取り付けたバッテリーを充電する

本機に取り付けたバッテリーを充電することができます。(本体内充電)

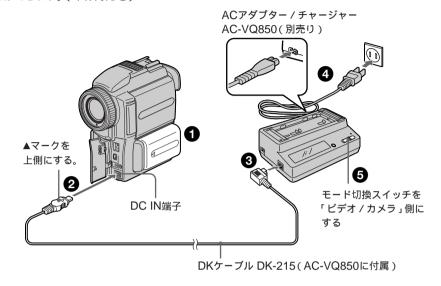

ご注意

ACアダプター / チャージャーに接続したDKケーブルを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。


本体内充電中は ACアダプター/チャー ジャーに取り付けたバッテ リーは充電されません。

- 1 バッテリーを本機に取り付ける。(8ページ)
- ② DC IN端子カバーを開け、DKケーブルを▲ マークを上にして、本機のDC IN端子につな ぐ。
- 3 DKケーブルをACアダプター / チャージャーにつなぐ。
- 4 電源コードをコンセントにつなぐ。
- **5** ACアダプター / チャージャーのモード切換スイッチを「ビデオ / カメラ」側にする。

本体に取り付けたバッテリーを充電する(つづき)

6 本機の電源スイッチを「切(充電)」にする。

充電が始まると、充電ランプが点灯し、終わるとランプは消える(実用充電)。充電ランプが消えたあとさらに1時間程度充電を続けると若干長く使える(満充電)。

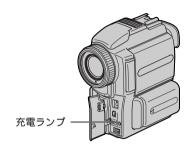

7 DKケーブルを本機から取りはずす。

バッテリーの充電が終わったら、DKケーブルを本機のDC IN端子から取りはずしてください。

充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)		
NP-FM50	150	(90)	
NP-FM70	240	(180)	
NP-FM90	330	(270)	
NP-FM91	360	(300)	

使い切ったバッテリーを充電したときの時間(約分)

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセンター、 お買い上げ店にお問い合わせください。

液晶画面やファインダーに「C: : 」 のような表示が出たときは、自己診断表示機 能が働いています。152ページをご覧くださ 110

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	●電源スイッチが カメラ 」になっ ていない。	● 「カメラ」にする。	11
テープが走行しない。	●テープが終わりになっている。	◆巻き戻すか、新しいカセットを入れる。	10,23
	●カセットが誤消去防止状態に なっている。	●誤消去防止ツマミを元に戻す。または新しいカセットを 入れる。	10
	テープがヘッドドラムに貼りついている(結露)。	●カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	156
電源が途中で切れる。	●撮影スタンパイ状態が5分以上続いたとき、パッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するために自動的に電源が切れます。	●1度電源スイッチを「切 充電)」にしてから、もう1度 「カメラ」にする。	-
	●バッテリーが消耗している。	●充電されたバッテリーを取 り付ける。	-
ファインダーの画像が はっきりしない。	視度調節が正しくない。	視度調節する。	13
手ぶれ補正が働かない。	メニューの「手ぶれ補正」が「切」に なっている。	メニューで「入」にする。	83
オートフォーカスが 働かない。	手動ピント合わせになっている。	●フォーカスボタンを押し、 自動調節にする。	40
	●オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	●手動でピントを合わせて撮影する。	40

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ファインダーの画像が 消えている。	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影しない ときは液晶画面を閉じる。	13
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写体の場合に出る現象で、故障ではありません。	体の場合に出る現象で、故障では	
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではあり ません。	-	_
画面に白点が出ることがあ る。	スローシャッターやキャンドル モード、SUPER NIGHTSHOT モードのときに出る現象で、故障 ではありません。	-	-
液晶画面やファインダーに 見慣れぬ画面が現れる。	カセットを入れずに電源を「カメラ」にして10分たつと、自動的にデモンストレーションが始まります。	カセットを入れるとデモンス トレーションが中断される。 デモンストレーションが出な いようにすることもできます。	89
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが入」になってい る。	「切」にする。	17
画面が白すぎて画像が見え ない。	明るいところでNIGHTSHOTを 「入」にしている。	「切」にする。	17
シャッター音が出ない。	メニューの「おしらせブザー」が 「切」になっている。	「おしらせブザー」を「メロ ディー」または「ノーマル」 にする。	83
テレビやコンピューターの 画面を撮影すると黒い帯が 出る。	-	メニューの「手ぶれ補正」を 「切」にする。	83
	●電源が入っていない。または取り付けられていない。	●電源を入れる。または、取 り付ける。	
	●フラッシュを2つ以上取り付けて いる。	●別売りのフラッシュは1つし か取り付けられません。	

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタンが働かない。	電源スイッチが ビデオ」になっていない。	「ビデオ」にする。	21
ビデオ再生ボタンが働かない。	テープが終わりになっている。	テープを巻き戻す。	23
画像に横線が入る。 またはぼけたり 映らなかったりする。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	156
音声が小さい。または 聞こえない。	●音量を最小にしている。●メニューの「音声ミックス」が「ST2」側になっている。	●音量を大きくする。●「音量ミックス」を調節する。	21 75、83
撮影日を画面に出して 日付サーチできない。	・カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。・メニューの「○メモリーサーチ」が切」になっている。	カセットメモリー付きカセットを使う。「人」にする。	47 83
	●テープの冒頭や途中に無記録部 分がある。	_	47
タイトルサーチできない。	●カセットメモリーの付いていな いカセットを使っている。	●カセットメモリー付きカ セットを使う。	45
	●メニューの「Cメモリーサーチ」 が「切」になっている。	●「入」にする。	83
	●タイトルが入っていない。●テープの冒頭や途中に無記録部分がある。	●タイトルを入れる。 一	76 45
アフレコした音声が聞こ えない。	メニューの「音声ミックス」が 「ST1」側になっている。	「音声ミックス」を調節する。	75、83
タイトルが出ない。	メニューの「タイトル表示」が「切」 になっている。	「人」にする。	83

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを「ビデオ」または「カメラ」にしても動作	●バッテリーが消耗している / 消 耗が近い / 取り付けられていな	●充電されたバッテリーを取り付ける。	6,8
しない。	い。 ●ACアダプター / チャージャーの プラグがコンセントからはずれ ている。	コンセントに差し込む。	9
	●ACアダプター / チャージャーの モード切換スイッチが 充電」に なっている。	●「 ビデオ / カメラ 」にする。	9
エンドサーチが働かない。	カセットメモリーの付いていない カセットで、撮影後にカセットを 取り出した。	-	20
	●カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、1 度も撮影していない。	_	20
エンドサーチが誤動作する。	テープの冒頭や途中に無記録部分 がある。	_	20
バッテリーの消耗が早い。	●周囲の温度が極端に低い。●充電が不充分。●バッテリーそのものの寿命。	ー ●充分に充電する。 ●新しいバッテリーに交換す る。	- 6 8
バッテリー残量が正しくな い。	●温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。	-	0
	●バッテリーそのものの寿命。	●新しいバッテリーに交換す る。	8
	●バッテリーが消耗している。	●満充電されたバッテリーを 取り付ける。	6,8
カセットが取り出せない。	●電源(バッテリーやACアダプ ター / チャージャー)がはずれて いる。	●電源をきちんと接続する。	8,9
	●バッテリーが消耗している。	・充電されたバッテリーを取り付ける。	6,8
●や≜が点滅し、カセット取出しスイッチ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。	156
カセットメモリー付きのカ セットを使用しているのに カセットメモリー表示が出 ない。	カセットの金メッキ端子が汚れて いる。または、ゴミが付着してい る。	金メッキ端子をクリーニング する。	141
テープ残量表示が出ない。	メニューの「テープ残量表示」が 「オート」になっている。	常にテープ残量を出したいと きは「テープ残量表示」を「入」 にする。	83

" メモリースティック "操作中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
操作を受け付けない。	電源スイッチが「メモリー」に	● 「メモリー」にする。	102
	なっていない。 ●" メモリースティック "が入って いない。	●" メモリースティック "を入 れる。	94
撮影ができない。	すでにメモリー容量いっぱいに 撮影している。	不要な画像を消去してから 撮影する。	135
	● フォーマットの形式の異なる"メ モリースティック 'を入れた。	● フォーマットするか、別の " メモリースティック "を入れる。	88
	●" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	●「LOCK」を解除する。	93
画像を消去できない。	 プロテクトされている。 "メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっている。 	● プロテクトを解除する。 ●「LOCK」を解除する。	133 93
フォーマットが実行でき ない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	93
全消去が実行できない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	93
プロテクトが実行できない。	●" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	●「LOCK」を解除する。	93
	プロテクト操作をしたい画像が表示されていない。	メモリー再生ボタンを押し て画像を表示する。	117
プリントマークが実行でき ない。	●" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	●「LOCK」を解除する。	93
	プリントマーク操作をしたい画 像が表示されていない。	◆メモリー再生ボタンを押し て画像を表示する。	117
オートフォトコピーが実行 できない。	"メモリースティック"の誤消去防 止スイッチが「LOCK」になってい る。	「LOCK」を解除する。	93

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない。	◆カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	●カセットメモリー付きカ セットを使う。	76
	●カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	●不要なタイトルを消去する。	78
	●カセットが誤消去防止状態に なっている。	●誤消去防止ツマミを元に戻 す。	10
	無記録部分にタイトルを入れようとしている。	●録画された部分にタイトルを入れる。	76
カセットになまえを付けら れない。	●カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	●カセットメモリー付きカ セットを使う。	81
	●カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	●不要なデータを消去する。	81
	◆カセットが誤消去防止状態になっている。	●誤消去防止ツマミを元に戻 す。	10
デジタルプログラム エディットが働かない。	録画機側の入力切換ができていない。	●接続を確認して録画機側の 入力切換スイッチを設定し 直す。	54
	●ソニー以外のDV機器と接続している。	●操作を「リモコン」にする。	54
	●無記録部分にプログラム設定しようとしている。	●録画された部分に設定し直 す。	61
	●本機と録画機の録画のタイミングが合わない。	●タイミング補正をする。	59
付属のワイヤレスリモコンが働かない。	●メニューの「リモコン」を「切」に している。	●「入」にする。	83
73 (20)	●リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	●障害物を取り除く。	-
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	●⊕極と⊝極を正しく入れる。	163
	・乾電池そのものの寿命。	●新しい乾電池に交換する。	163
外部入力しているのに 液晶画面やファインダーに 画像が映らない。	メニューの「画面表示」が「ビデオ 出力 / パネル」になっている。	「パネル」にする。	83

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	●結露している。	●カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	156
	●本機に異常が発生している。	ッ。 ●カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-
本体に取り付けたバッテ リーを充電中、充電ランプが 点灯しない。	●ACアダプター / チャージャーの モード切換スイッチが、「充電」 になっている。	●「ビデオ / カメラ ₋ 側にす る。	6
MM/3 C C C V 10	●充電が完了している。	_	144
	・バッテリーが正しく取り付けられていない。	●正しく取り付ける。	8
	●バッテリーが故障している。	テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。	_
本体に取り付けたバッテ リーを充電できない。	本機の電源スイッチが 切(充電)」 になっていない。	電源スイッチを「切(充電)」にする。	143
バッテリー充電中に充電ランプが点滅する。	●バッテリーが正しく取り付けられていない。	●正しく取り付ける。	8
ンノル宗族する。	●パッテリーが故障している。	●テクニカルインフォメー ションセンターにご相談く ださい。	-
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。		もう1度満充電する。残量が 正しく表示されます。	6
電源が入っているの に操作できない。		バッテリーまたはACアダプター/チャージャーのDKケーブルを取りはずし、約1分後再びバッテリーまたはACアダプター/チャージャーのDKケーブルを取り付け電源を入れる。それでも操作できないときは、S1映像ボラケ下のRESET(リセット)ボタンを先のとがったもので押す。(この操作をすると日時を含めすべての設定が解除されます。)	9,161
電源スイッチを「ビデオ」または「切、充電)」にして本機を動かすと、本体内部で「カタカタ」という音がする。		本機の機能の一部にリニア機 構を採用しているためです。 故障ではありません。	_


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、液晶画面またはファインダーにアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面またはファインダー

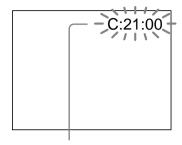

自己診断表示

^гС: : ...:

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセン ターに相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム '以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	-
C:21:	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	156
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	156
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し直す。電源を1度取りはずし、取り付け直してから再度操作し直す。	-
E:61: E:62: E:91:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。その際は、表 示の5桁すべてをお知らせください。 例:E:61:10	_


お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面とファインダーには、次のような表示が出ます。

詳しい説明は、()内のページにあります。

警告表示

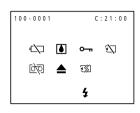

100-0001 ファイル関連の警告

遅い点滅

- ファイルが壊れている
- 扱えないファイル
- 動画ファイルをメモリーミックスしようとした (112ページ)

C:21:00 自己診断表示(152ページ)

☆ バッテリー残量に関する警告 遅い点滅

バッテリー残量が少ない
 状況によっては、バッテリー残量が5分から10分ほどでも警告表示が点滅することがあります。

▲ 結霧の警告*

速い点滅

 テープが結露している テープを取り出し、電源をはずしてカセット入 れを開けたまま約1時間放置する(156ページ)

◯ " メモリースティック "関連の警告*

遅い点滅

● " メモリースティック "が入っていない

速い点滅

- 認識できない"メモリースティック"が入っている(93ページ)
- 取り込めない画像を記録しようとした(111ページ)

③ " メモリースティック "フォーマット関連の 警告

速い点滅

- "メモリースティック"が壊れている* (93ページ)
- "メモリースティック"が正しくフォーマットされていない*(88ページ)

№ テープ関連の警告

遅い点滅

- テープ残量が5分を切った
- テープが入っていない*
- テープが誤消去防止状態になっている* (10ページ)

速い点滅

テープが終わっている*

▲ テープを取り出す必要がある警告* 遅い点滅

テープが誤消去防止状態になっている (10ページ)

速い点滅

- 結露している(156ページ)
- テープが終わっている
- 自己診断表示が出ている(152ページ)

om 画像プロテクトの警告*

遅い点滅

画像が消去できないようになっている (133ページ)

★ フラッシュ関連の警告

遅い点滅

充電中

速い点滅

- 自己診断表示が出ている*(152ページ)
- 内蔵または別売りのフラッシュに異常がある

* 警告表示 / お知らせメッセージが出るときに、 「おしらせブザー」が鳴ります。

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。 メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(8ページ)
- このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(8ページ)
- ●"インフォリチウム"バッテリーをつかってください(7ページ)
- テープが終わっています*
- カセットを入れてください*
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(10ページ)
- メニューで日付 時刻をあわせてください(91ページ)
- ヘッドが汚れています/クリーニングカセットをつかってください(156ページ)
- ◆結露しています カセットを取りだしてください*(156ページ)(テープが入っていないとき、メッセージは「結露しています」になります。)
- ダビングプロテクトされています 録画できません*(140ページ)
- 音声モードがちがいます 確認してください*(89ページ)
- 録画モードがちがいます 確認してください*(88ページ)
- テープを確認してください*(73ページ)
- "i. LINK"ケーブルをぬいてください(73ページ)
- カセットメモリー付きカセットを入れなおしてください*
- カセットメモリーがいっぱいです*(77ページ)
- サモリースティックを確認してください*(107ページ)
- メモリーフル(116ページ)
- ◆ メモリースティックのメモリーがいっぱいです*(105ページ)
- メモリースティックの誤消去防止ツマミを確認してください*(93ページ)
- ファイルがありません*(117ページ)
- メモリースティックを入れてください*
- メモリースティックに録画できません*(110ページ)
- ◆ メモリースティックエラー*(94ページ)
- サモリースティックフォーマットエラー*(88ページ)
- サモリースティックディレクトリエラー*(117ページ)

^{*} 警告表示 / お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

海外で使う


本機は外国でもお使いになれます

別売りのACアダプター / チャージャー AC-VQ850は、AC100V~240V·50/ 60Hzの広範囲な電源でお使いいただけま す。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 雷源コンセントの形状の異なる国では、雷源 コンセントにあった変換プラグアダプターを あらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用 意ください。

トラベルコンバーターはご使用にならないで ください。故障の原因となることがありま す。

海外のコンセントの種類

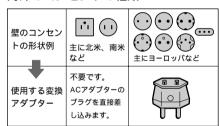

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

• トリニダードト

- アメリカ合衆国 大韓民国 エクアドル 台湾
- エルサルバドル チリ
- ドミニカ カナダ
- キューバ
- グアテマラ
- グアム
- コスタリカ
- コロンビア
- スリナム • セントルシア
- ニカラグア
 - バミューダ • バルバドス
 - ハイチ パナマ

バコ

- ヨクロネシア ミャンマー
 - メキシコ

• フィリピン

• ベネズエラ

米領サモア

• ホンジュラス

• ボリビア

ペルー

プエルトリコ

時差補下機能について

海外でお使いになるときはメニューで 「時差補正」を選べば、時差を設定するだけ で時刻を現地時間に合わせることができま す。詳しくは83ページをご覧ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、ファインダーや液晶画面に下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。



(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、カセット取り出しスイッチ以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても≜が点滅しなければ使用できます。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり します。


次のような症状になったときは、別売りの乾式クリーニングカセットDVM-12CLDを10 秒間使ってヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない。
- ファインダーまたは液晶画面に「≪ヘッドが汚れています」と「あクリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。または※が点滅する。

正常画



ビデオヘッドが汚れているときの画像

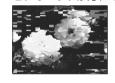



このような画像になったら、クリーニングカ セットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、ビニール袋に空気が入らないように入れて密封します。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。

ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにご相 談ください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたとき は、別売りの液晶クリーニングキットを使っ てきれいにすることをおすすめします。

バッテリーについて

- バッテリーは防水構造ではありません。水 などに濡らさないようにご注意ください。
- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために、1年に1回程度満充電にして、本機で使い切ってから保管してください。
- バッテリーは湿度の低い、涼しい場所で保管してください。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し3ヶ月近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本 機を使うことはできます。

充電方法

本機を別売りのACアダプター / チャージャーを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切、充電)」にして24時間以上放置する。

主な仕様

システム

緑画方式. 録音方式. 回転2ヘッドヘリカルスキャン

回転2ヘッド

12ビット32kHz(ステレオ1、ス

テレオ2)

16ビット48kHz(ステレオ) 映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式 使用可能力セット

Mini NマークのついたミニDVカ セット

テープ速度

LP:約12.56mm/秒 SP:60分(DVM60使用時) LP:90分(DVM60使用時)

SP:約18.81mm/秒

早送り、巻き戻し時間 ファインダー 摄像素子

録画/萬生時間

2分30秒(DVM60使用時) 電子ファインダー:カラー 1/4型CCD固体撮像素子 約107万画素(動画時有効画素 数:約69万画素、静止画時有効画

素数:約100万画素) ズームレンズ

カールツァイス バリオゾナーT* 10倍(光学)、120倍(デジタル) f=4.2~42mm

(35mmカメラ換算では

カメラモード時: 48~480mm、 メモリーモード時: 40~400mm) F1.8~2.2

フィルター径37mm

自動追尾/HOLDホールド、 色温度切り換え ☆屋内(3200K) ※屋外

(5800K)

最低被写体照度 15ルクス(F1.8) 0ルクス(NIGHTSHOT時)

入・出力端子

S1映像端子

入力/出力自動切り換え Y出力 1Vp-p 75 不平衡 C出力 0.286Vp-p 75 不平衡 AVミニジャック 入力/出力自動切り換え

映像 / 音声端子

映像: 1 Vp-p 75 不平衡、同 期負 音声: 327mV(47k 負荷時) 出力インピーダンス2.2k 入力インピーダンス

47k 以上

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(Ø3.5) USR端子 mini-B

LANC♥端子 ステレオミニミニジャック(Ø2.5) ステレオミニジャック(Ø3.5) マイク入力端子 DV入力/出力端子 i.LINK(IEEE1394, 4ピン特殊 コネクターS100)

液晶画面

画面サイズ 2.5型 総ドット数 200640ドット 横880×縦228

雷源部、その他

電源電圧 バッテリー端子入力7.2V DC端子入力8.4V

消費電力(バッテリー

付属品

3 6W 使用時) (ファインダー使用時)

4 2W

(液晶画面使用時、明るさ標準) 動作温度 0 ~+40

-20 ~+60 保存温度 外形寸法(最大突起部を

60 x 122 x 122 mm (幅x高さx奥行き) 除く) 本体質量 約590g(本体のみ)

約 690a 撮影時総質量*

*バッテリーNP-FM50、テープ (DVM60) レンズキャップ含む。

レンズキャップ(1) レンズフード(1) ワイヤレスリモコン(1) 単3形乾電池(リモコン用)(2) AV接続ケーブル(1) バッテリー端子カバー(1) 取扱説明書(1)

安全のために(1) カスタマーご登録のお勧め(1) 保証書兼カスタマーご登録ハガキ(1) カスタマーご登録 CD-ROM(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買 い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所 定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切 に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様で す。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地 でのアフターサービスおよびその費用については、 ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。


保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性 能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この 部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては 修理可能の場合がありますので、テクニカルイン フォメーションセンターにご相談ください。

本体

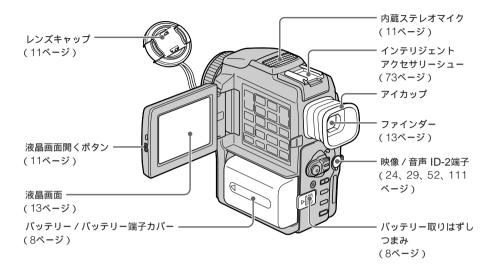

この純正マークは、ソニー(株) のビデオ機器関連商品が純正製 品であることを表すマークです。



ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくは ソニーロゴタイプが表示されて いるビデオ機器関連商品をご購 入されることをおすすめします。

Intelligent Accessory Shoe


インテリジェントアクセサリー シューについて


- 別売りの専用マイクやビデオ ライトなどをお使いになる と、本機から電源を供給できます。
- 本機の電源スイッチに連動して、アクセサリーの電源の入/切ができます。

(お使いになるアクセサリー の取扱説明書をあわせてご覧 ください。)

- 取り付けたアクセサリーがはずれて落ちたりしないように、はずれにくい構造になっています。アクセサリーを取り付けるときは、押しながら奥まで差し込み、取り付けネジを確実に締め付けてください。
- アクセサリーを取りはずすときは、取り付けネジをゆるめ、上から押しながらはずしてください。


各部のなまえ(つづき)

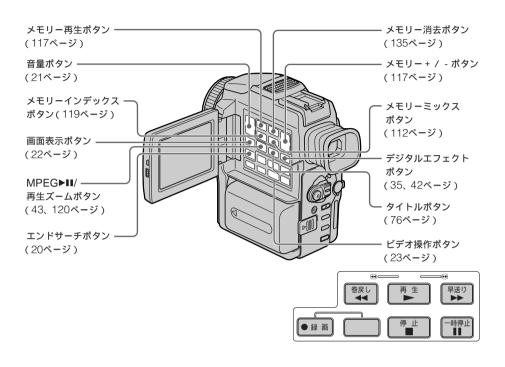

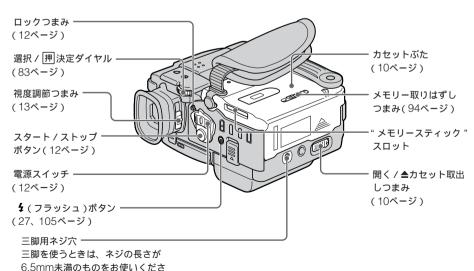

固定できず、本機を傷つけること 160 があります。

い。ネジの長い三脚ではしっかり

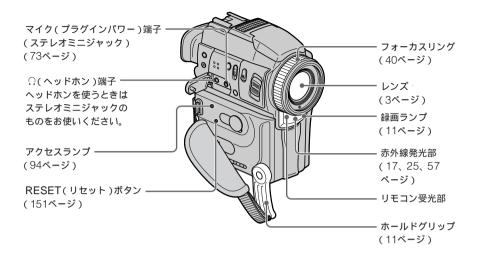

ホールドグリップのにぎり方




ホールドグリップをしっかりと にぎってください。

ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

別売りの外部マイクを使う場合マイク(プラグインパワー)端子はプラグインパワー方式の外部マイク用電源端子とマイク人力端子が兼用になった端子です。


各部のなまえ(つづき)

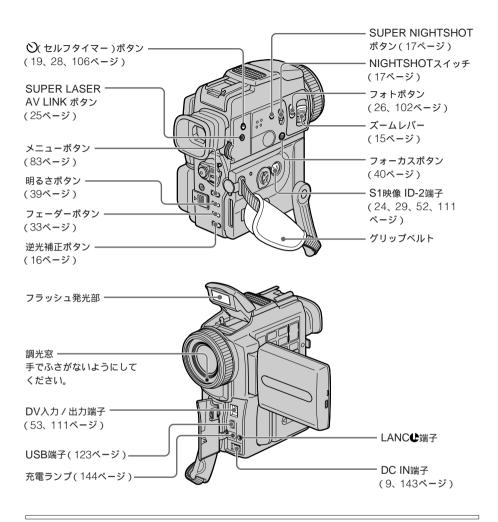

LANC**(** リモート)マークに ついて


◆ は、LANC端子のマークです。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

グリップベルトのしめ方

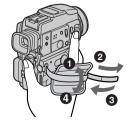

グリップベルトはしっかりと しめてください。

ワイヤレスリモコン

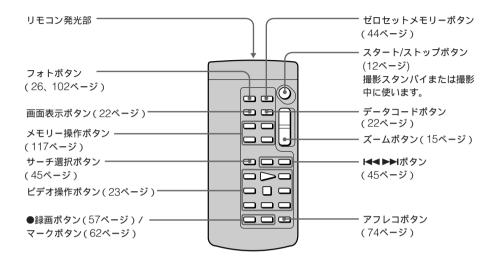


雷池の入れかた

押しながらずらす。 ② 入れる。





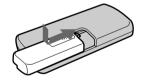


リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。

各部のなまえ(つづき)

ファインダーと液晶画面の表示

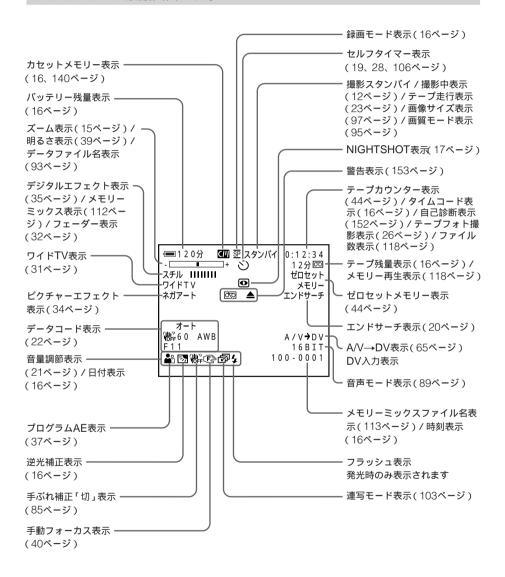

こんな時にはこの機能

明	るさが気になるときの機能[撮影中]		
	あたりが真っ暗なとき	NIGHTSHOT	17ページ
	ろうそく程度の明かりしかないとき	キャンドル	37ページ
	花火大会や夕暮れ、夜景を撮るとき	サンセット&ムーン	37ページ
	逆光(被写体の背後に光源がある)のとき	逆光補正	16ページ
	結婚式・舞台など、一部分が明るいとき	スポットライト	37ページ
	スキー場、海岸などとても明るいとき	ビーチ&スキー	37ページ
1	ンパクトある画像を作るための機能 [撮影「	†]	
	場面転換する	フェードイン・フェードアウト	32ページ
	静止画を撮りたい	テープフォト撮影 /	26ページ
		メモリーフォト撮影	102ページ
	画像をデジタル処理したい	ピクチャーエフェクト /	34ページ
		デジタルエフェクト	35ページ
	被写体を引き立てたい	ソフトポートレート	37ページ
	タイトルを入れたい	タイトル機能	76ページ
さ	りげなく自然な画像にするための機能[撮影	影中]	
	ズーム時の画質低下を押さえたい	メニュー:デジタルズーム	83ページ
	意図的にピントを合わせたい	手動ピント合わせ	40ページ
	遠くの被写体にピントを合わせたい	風景	37ページ
	ゴルフスイングなどの速さをとらえたい	スポーツレッスン	37ページ
撮	影後の編集・お手持ちの機器との接続のた	めの機能[撮影中]	
	ワイドテレビで見る予定のとき	ワイドTVモード	31ページ
	パソコンに静止画を取り込みたい	" メモリースティック "	93ページ
撮	影し終わったテープで行う機能[再生中]		
	撮影した画像にデジタル処理したい	ピクチャーエフェクト /	41ページ
		デジタルエフェクト	42ページ
	撮影した日時を確認する	データコード	22ページ
	見たい場面にすばやく戻す	ゼロセットメモリー	44ページ
	タイトルの入った場面を探す	タイトルサーチ	45ページ
	静止画の場面を探す	フォトサーチ	49ページ
	静止画だけ次々見る	フォトスキャン	51ページ
	モノラル音声、副音声で聞く	メニュー:バイリンガル	83ページ
	コードレス再生したい	SUPER LASER AVLINK	25ページ
	拡大して見る	再生ズーム	43ページ

索引

ア行 赤目軽減	赤外線送信	フラッシュ
インデックス表示	タ行 タイトル	編集 52 望遠 15 ホワイトバランス 30 ホールドグリップ 4、161
液晶画面	対面撮影	マ行 満充電
おしらせブザー 90 お知らせメッセージ 153 音声多重テープ 141 音声ミックス 86 音声モード 89	テープ再生ズーム	メモリークロマキー
カ行 外部マイク(別売り) 161 カセットメモリー 2、140 カセットラベル 81	54 デジタル変換機能 65 手ぶれ補正 85 デモンストレーション 89 電源(家庭用コンセント) 9	モノトーンフェーダー
画像サイズ	((本庭内 コンピンド)	連写 103 ワ行 ワイドTV 31 ワイブ 32
逆光補正 16 逆方向再生 23 グリップベルト 162 警告表示 153 結露 156	ナ行 二重音声放送テープ 141 八行	ワイヤレスリモコン 163 アルファベット順 ACアダプター / チャージャー
広角 15 高速アクセス 23 誤消去防止ツマミ 10 サ行	倍速再生 23 バイリンガル 86 バッテリー 8 バッテリー残量表示 16 ピクチャーエフェクト	AV接続ケーブル 24、29、52、111 ID-1方式31 ID-2方式31 i.LINK142
撮影時間7 サブ(音声)86 自己診断表示152 時差補正90 実用充電6	34、41 日付サーチ 47 日付・時刻合わせ 91 日付・時刻表示 16 ピント合わせ 40	JPEG 93 LANC ψ 端子 162 MPEG 93 MPEGムービー撮影 109 NIGHTSHOT 17
視度調節 13 充電 6 充電式ボタン電池 157 主音声 141 ズーム 15	ファインダーの表示 164 フォーマット	NTSC方式
スチル 35 ステレオ放送テーブ 141 スライドショー 131 スローシャッター 35	フォーカス	SUPER NIGHTSHOT 17 S1映像端子 24、29、52、111 USB端子123

カスタマー登録の ご案内

雷話のおかけ間違いに ご注意ください。

ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実 させていくため、お客様に「カスタマー登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「ハンディカム カスタマーご登録のお勧め」をご覧く ださい。

カスタマー登録に関する問い合わせ

ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

電話: 03-3584-6651

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

デジタルイメージングカスタマーサポート

デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報を ご案内するホームページです。

http://www.sonv.co.ip/support-di/

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

テクニカルインフォメーションセンター

本機をお使いになって不明な点、技術的なご質問、

故障と思われるときのご相談窓口です。

0564-62-4979

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

D-Imaging World(デジタルイメージングワールド) ハンディカムやデジタルスチルカメラを楽しく 使っていただくためのホームページです。

http://www.sony.co.jp/di-world/

Sonv on line http://www.world.sonv.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●ナビダイヤル: ●0570-00-3311 (全国どこからでも市内

通話料金でご利用いただけます) ●携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5448-3311

●Fax: 0466-31-2595 受付時間: 月~金 9:00~20:00、 土・日・祝日 9:00~17:00